

Gebruikershandleiding

# *WinSoft*

Windows software  
voor


TP112

TP801

HS801

HANDYSCOPE 2

HANDYSCOPE 3

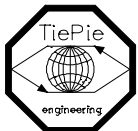

TiePie engineering

Ondanks de zorg die besteed is aan het samenstellen van deze handleiding kan **TiePie engineering** geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voortkomen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevens-opzoeksysteem worden opgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van **TiePie engineering**.

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior permission from **TiePie engineering**.

Trademarks:

Microsoft is a trademark and Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other brand names and product names included in this manual are trademarks, registered trademarks, or trade names of their respective holders.

Gebruikershandleiding

# *WinSoft*


Windows software  
voor

TP112

TP801

HS801

HANDYSCOPE 2  
HANDYSCOPE 3

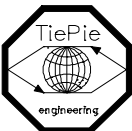

TiePie engineering



Introductie .....	7
<b>De software .....</b>	<b>13</b>
Benodigdheden .....	13
Installatie .....	13
- Windows 3.1x .....	13
- Windows 95 en hoger .....	13
De structuur van het programma .....	15
Starten van het programma .....	16
Help .....	16
Bediening van de instrumenten .....	16
- Toetsen die gebruikt kunnen worden .....	16
- Bediening met de muis .....	18
Programma instellingen .....	18
- Instrument taakbalk altijd zichtbaar .....	19
- Schermkleuren instellen .....	19
- De taal instellen .....	19
- Plaats van de bestanden instellen .....	19
- Standaard tekst op de printeruitvoer .....	19
- Apparaat informatie .....	20
- Instellen van de datum- en tijdstijl .....	20
- Instellen van het hardware I/O adres .....	20
- Hardware zoeken .....	21
- Handmatig aanpassen van de kalibratiewaarden .....	21
- Terugzetten van de fabriekskalibratiewaarden .....	22
- Een set kalibratiewaarden inlezen bij het opstarten .....	22
- Instellen van het type duty cycle .....	23
- Actieve instrumenten bij het starten van het programma .....	23
Instrumentinstellingen opslaan op schijf .....	24
Instrumentinstellingen van schijf inlezen .....	24
Meetwaarden op schijf opslaan .....	25
- Instellen van het gegevensbestandstype .....	26
Opgeslagen meetgegevens inlezen van schijf .....	27
- Instellen van de golfvorm-inlees-methode .....	28

Lees alle in bestand aanwezige signalen in . . . . .	28
Lees alleen huidig weergegeven signalen in . . . . .	28
Signalen vergelijken met behulp van de referentiekkanalen . . . . .	29
- Vullen van de referenties . . . . .	29
- Referentiekkanalen aan- en uitschakelen . . . . .	30
- Referenties schalen . . . . .	30
- Referentiekcommentaar bijwerken . . . . .	30
Documentatie van meetgegevens . . . . .	31
- Voeg commentaartekst aan een meting toe . . . . .	31
- Een commentaarlabel plaatsen . . . . .	31
- Een commentaarlabel bewerken . . . . .	32
Kommentaar tekst... . . . .	32
Kommentaar vorm . . . . .	32
Teken pijl . . . . .	32
Pijlpunt vorm . . . . .	33
Kleuren . . . . .	33
- Een commentaarlabel verwijderen . . . . .	33
- Alle commentaarlabels verwijderen . . . . .	33
- Een printeruitdraai maken . . . . .	33
Afsluiten van het meetprogramma . . . . .	35
<b>De oscilloscoop . . . . .</b>	<b>37</b>
Aliasing . . . . .	38
Kanalen weergeven . . . . .	39
- Envelope mode . . . . .	39
- Middeling . . . . .	40
- Math mode . . . . .	41
Instellen van een kanaal . . . . .	41
- De ingangsevoeligheid instellen . . . . .	42
- De signaalkoppeling instellen . . . . .	42
- De verticale positie instellen . . . . .	43
- Vergroten of verkleinen van de verticale as . . . . .	44
- Een kanaal inverteren . . . . .	45
- De kanaalschalingsknop . . . . .	46
- De meeteenheid van een kanaal aanpassen . . . . .	47
- De muisgevoeligheid van de verticale as . . . . .	48
Instellen van de tijdas . . . . .	49
- Instellen van de samplefrequentie . . . . .	49
- Instellen van de record lengte . . . . .	50

- Instellen van de pretriggerwaarde	50
- Muisgevoeligheid van de pretriggerwaarde-instelling	52
- Uittrekken van de horizontale as	52
- Instellen van de horizontale positie van het signaal	53
- De record schaling scrollbar	53
Triggering	54
- Instellen van de triggerbron	55
- Instellen van de trigger mode	56
- Instellen van het trigger niveau	57
- Instellen van de trigger hysteresis	57
- Het triggersymbool	58
- Instellen van de trigger timeout	59
Metingen verrichten	60
- De metingen stilzetten	60
- Auto disk metingen verrichten	61
- Automatisch instellen	62
Kruisdraadmetingen verrichten	63
- Kruisdraden aanzetten	63
- Instellen van de kruisdraadmetingen	64
Voltmeter metingen	64
Tijd	64
Spanning	65
Slew rate	66
Faseverschil	66
Stel referentie weerstand in	66
Auto. correctie punten	66
Auto. volgende kruisdraden	67
Bereken waarde	67
Geef naam van meting weer	67
Geef gemeten waarde weer	67
Geef meeteenheid weer	67
Weergave font	67
Achtergrond kleur	67
- Actieve kanaal instellen	67
- Kruisdraaduitlesing tonen of verbergen	68
- Kruisdraden uitzetten	68
In- en uitzoomen	68

De voltmeter	71
--------------	----

Het meetsysteem van de voltmeter	72
- Instellen van het frequentiebereik	72
Kanalen weergeven	73
Een kanaal instellen	73
- Het ingangsbereik instellen	74
- De signaalkoppeling instellen	74
- Instellen van een DC hardware offset	75
Instellen van de displays	76
- Displays aan en uit zetten	77
- Staafdiagrammen aan en uit zetten	77
- De gemeten waarden verwerken	77
- De berekende waarde weergeven	80
- De meeteenheid aanpassen	82
- Aantal eenheden per meeteenheid aanpassen	82
- Relatieve metingen	82
- Vergelijkende metingen	83
- De referentieweerstand instellen	84
- Aantal cijfers achter de komma instellen	84
- Geluidsinstellingen	84
- Terugzetten van de minimale en maximale waarde	85
Metingen uitvoeren	85
- Start en stop meten	86
- Middeling	86
- Snel meten	86
- Eenmalige metingen	86
Meetwaarden op schijf of op papier opslaan	87
- De tijd tussen twee metingen instellen	88
- Hysteresis instellen	88
- Een meting starten	88
<b>De transiënt recorder</b>	<b>91</b>
Het transiënt recorder meetsysteem	92
Kanalen weergeven	93
Instellen van een kanaal	93
Instellen van de tijd	94
- Instellen van de meetsnelheid	94
- Instellen van het aantal meetpunten	95
Metingen verrichten	95
- Start het meten	96



- Stop het meten	96
- Scroll mode	96
Signalen vergelijken met behulp van de referentiekkanalen	97
Metingen met de cursors verrichten	97
<b>De spectrum analyzer</b>	<b>99</b>
Een beschrijving van de FFT	100
- Aliasing	101
- Windowing	102
Kanalen weergeven	103
Instellen van een kanaal	104
- De ingangsevoeligheid instellen	104
- Logaritmische of lineaire verticale as	105
Instellen van de frequentieas	106
- Instellen van het as-type	106
- Instellen van het frequentiebereik	109
- Instellen van de spectrum recordlengte	109
Instellen van de FFT	110
- FFT windowfunctie	110
- Middeling	111
Metingen verrichten	111
- Starten en stoppen met meten	111
- Eenmalige metingen verrichten	112
- Middeling	112
- Maximum waarden weergeven	113
- Meten van de Total Harmonic Distortion van een signaal	113
Meten met de kruisdraden	114
- Instellen van de kruisdraadmetingen	114
Tijd	115
Spanning	115
Bereken distortion	115
Auto. volgende kruisdraden	115
Bereken waarde	115
Geef naam van meting weer	116
Geef gemeten waarde weer	116
Geef meeteenheid weer	116
Weergave font	116
Achtergrond kleur	116

De blokgolfgenerator .....	117
<b>De functiegenerator .....</b>	<b>119</b>
Principe van de functiegenerator .....	119
Opbouw van de functiegenerator .....	120
Instellen van de functiegenerator .....	120
- Signaaltype .....	120
- Signaalfrequentie .....	121
- Signaalsymmetrie .....	121
- Amplitude .....	122
- DC offset .....	122
Numerieke invoer .....	122
Voorkeurkeuze-instellingen .....	124
- Opslaan .....	124
- Selecteren .....	124
- Wissen .....	125
Uitvoeren van een sweep .....	125
Uitsturen van een eerder gemeten signaal .....	127
- Meten en opslaan van een signaal .....	127
- Instellen van de generator .....	128

# Introductie

---


---

Deze handleiding is bedoeld als een toevoeging bij de gebruikershandleiding bij het instrument. Die handleiding beschrijft de hardware en indien beschikbaar ook de DOS software.


Deze handleiding beschrijft de Windows software.

Er wordt in deze handleiding vanuit gegaan dat de lezer/gebruiker een zekere basiskennis heeft van het werken met programma's onder Windows, het werken met muis en menu's in windows-applicaties.




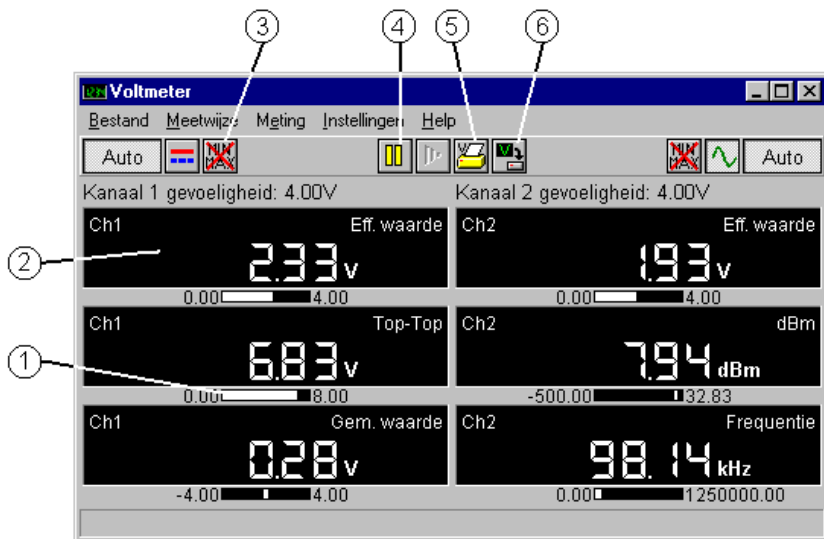

- 1 De staafgrafiek van display 2 van kanaal 1, voor een snelle indicatie van de signaalgrootte
- 2 Display 1 van kanaal 1, druk hier op de rechter muisknop om het display in te stellen
- 3 Reset de minimum en maximum waarden
- 4 Zet het meten stil met deze knop
- 5 Verricht op gezette tijden een meting en zet de gemeten waarde op papier
- 6 Verricht op gesette tijden een meting en zet het resultaat in een bestand op schijf

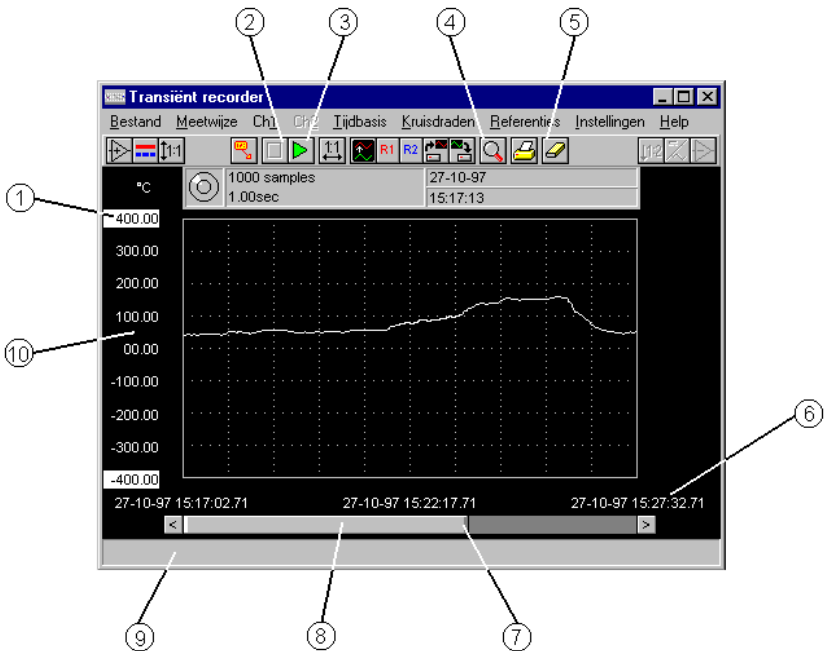

- 1 Versleep dit uiteinde van de as en stel daardoor de gain van kanaal 1 in. Druk op de rechter muisknop en stel alles van kanaal 1 in.
- 2 Met de Stop knop wordt de transiënt recorder gestopt
- 3 Start de meting met de transiënt recorder
- 4 Zoom in op een bepaald gedeelte van het signaal
- 5 Wis het scherm en verwijder het bestaande signaal
- 6 De tijdas is in te stellen in sampletijden en in datum en tijd via het *Instellingen* menu. Druk op de rechter muisknop en stel alles van de tijdas in.
- 7 Versleep dit gedeelte van de slider om de horizontale gain in te stellen. Druk op de rechter muisknop en stel alles van de tijdas in.
- 8 Versleep de hele slider om de horizontale positie in te stellen. Druk op de rechter muisknop en stel alles van tijdas in.
- 9 Als de muis boven bepaalde componenten staat, verschijnt hier uitleg
- 10 Versleep de verticale as om de verticale positie in te stellen. Druk op de rechter muisknop en stel alles van kanaal 1 in.

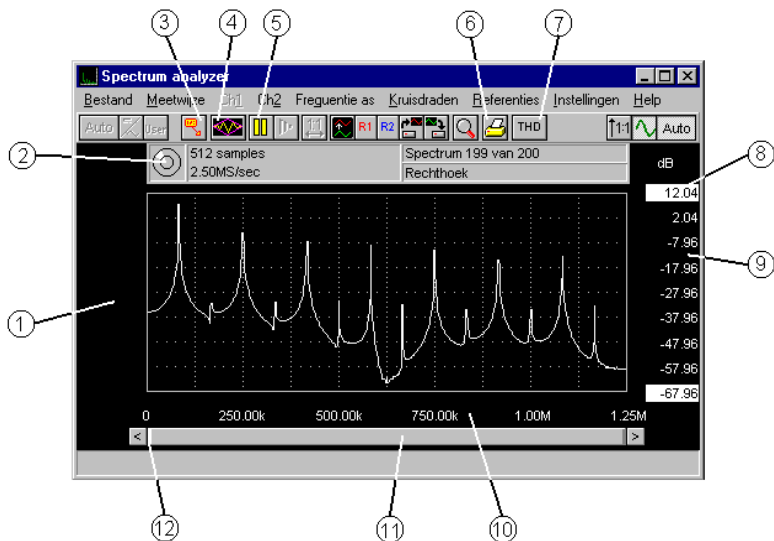

- 1 Dubbelklik hier om kanaal 1 aan te zetten
- 2 Deze LED geeft aan of hetingangssignaal geclipt is of niet
- 3 Druk op deze knop en plaats commentaarlabel in het signaal-scherm
- 4 Druk op de Window knop om een windowfunctie voor de FFT in te stellen
- 5 Zet het meten stil
- 6 Met deze knop wordt een afdruk van het huidige signaal gemaakt.
- 7 Meet de totale harmonische vervorming
- 8 Versleep dit uiteinde van de as en pas daardoor de software gain van kanaal 2 aan. Druk op de rechter muisknop en stel alles van kanaal 2 in.
- 9 Versleep dit gedeelte van de as en pas daarmee de software offset van kanaal 2 aan. Druk op de rechter muisknop en stel alles van kanaal 2 in.
- 10 Druk op de rechter muisknop en stel alle eigenschappen van de frequentie-as in.
- 11 Verslepen van deze slider past de horizontale offset (of positie) van het signaal aan. Druk op de rechter muisknop en stel alle eigenschappen van de frequentie-as in.
- 12 Versleep deze zijkant (of de andere zijkant) van de slider en pas daarmee de tijdasvergroting aan. Druk op de rechter muisknop en stel alle eigenschappen van de frequentie-as in.





# Hoofdstuk 1

## De software

---

---

---

### Benodigdheden

Om deze Windows software te gebruiken heeft u nodig:

- C een IBM compatibele PC/AT met Pentium processor of hoger (mathematische co-processor aanbevolen)
  - C Microsoft Windows 3.11 of hoger
  - C 32 MB RAM
  - C 8 MB vrije hardeschijf ruimte
  - C CD-ROM station
  - C een muis of ander aanwijsapparaat
- Optioneel
- C een geluidskaart met wave file play back en/of general MIDI

---

### Installatie

De software wordt aangeleverd op een CD-ROM met alles software voor alle instrumenten. Een menu op de CD-ROM maakt het mogelijk de juiste software te kiezen en installeren. Als het menuprogramma niet zelf start na plaatsen van de DC-ROM, ga dan vanuit Windows naar het CD-ROM station en start het programma WinMenu.exe.

U kunt daarna op het knopje Software klikken om de juiste software te gaan installeren.

---

### Windows 3.1x

Kies **Bestand | Uitvoeren** in Programmabeheer. Type **A:SETUP** in de invoerregel en kies dan **Doorgaan**.

---

### Windows 95 en hoger

Kies **Start | Uitvoeren...** van de taakbalk. Type **A:SETUP** in de invoerregel en kies dan **Doorgaan**.

De installatie wordt nu gestart en vraagt om de taal die tijdens de installatie gebruikt moet worden. Deze taal wordt ook als standaard taal voor de meetsoftware ingesteld. Kies **Doorgaan** om verder te gaan.

Nu kunnen de schijf en de directory voor de meetsoftware ingesteld worden. Alleen schijfstations met voldoende vrije ruimte kunnen gekozen worden. Druk weer op **Doorgaan** om verder te gaan.

Wanneer de bestemmingsdirectory reeds bestaat, vraagt het installatieprogramma of bestaande bestanden vervangen mogen worden. Als **Nee** wordt gekozen, keert het installatieprogramma terug naar de vorige stap, anders gaat de installatie verder en vervangt ieder reeds bestaand bestand in de bestemmingsdirectory.

De installatie vraagt dan om drie regels standaard tekst die op iedere uitdraai van alle instrumenten zal komen. Iedere regel moet tenminste één karakter bevatten. Druk op **Doorgaan** om verder te gaan. Als een van de drie regels nog leeg was, zal nu naar die regel gesprongen worden, anders wordt naar de volgende stap gesprongen.

Wanneer in een van de vorige stappen een fout is gemaakt, kan terug gesprongen worden met de **Vorige** knop. Zo niet, druk dan op de **Doorgaan** knop om de bestanden van de diskette te installeren op de harde schijf. Wanneer het programma om een volgende schijf vraagt, stop deze dan in de schijfeenheid en druk op **OK** om door te gaan. Drukken op **Annuleren** zal de installatie afbreken en alle reeds geïnstalleerde bestanden verwijderen.



---

**Opmerking** De installatie plaatst alle bestanden die voor de meetsoftware nodig zijn in de aangegeven directory. Er worden geen bestanden in de windows directory geplaatst en geen wijzigingen in bestaande INI-bestanden gemaakt.

---


Als de installatie klaar is, wordt een LEESMIJ-bestand getoond met de laatste informatie over het programma. Na lezen van dit bestand kan het installatieprogramma worden beëindigd met **Einde**.

Er is een programmagroep gemaakt met verwijzingen naar de meetsoftware, het LEESMIJ-bestand en het Un-Install programma.

---

## De structuur van het programma

Het programma bevat 4 geïntegreerde meetinstrumenten, die beschikbaar zijn op de instrumenten taakbalk:

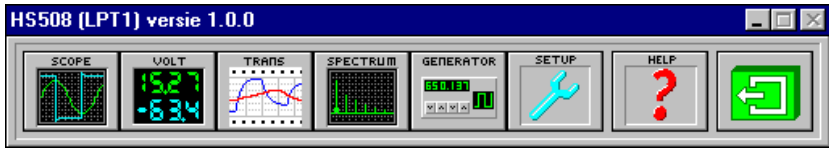

- C Een oscilloscoop
- C Een true RMS voltmeter
- C Een transiënt recorder
- C Een spectrum analyzer

Wanneer een instrument niet actief is (instrument knop is niet ingedrukt), kan het instrument ingeschakeld worden door met de linker muisknop op de instrument knop te drukken.

Als een instrument ingeschakeld is (knop is ingedrukt) en de knop wordt met de linker muisknop ingedrukt, wordt het instrument uitgeschakeld en verwijderd van het scherm. De knop komt omhoog.

Wanneer twee of meer instrumenten actief zijn, kan een instrument een ander instrument bedekken. Om dat bedekte instrument naar voren te halen, kan het bovenste instrument verschoven worden waarna het onderste instrument geactiveerd kan worden. Een veel snellere manier is door met de rechter muisknop op de instrument knop van dat instrument te drukken (mits de instrumenten taakbalk zichtbaar is).

De vier andere knoppen zijn voor:

- C De blokgolf signaal generator. Niet alle hardware instrumenten hebben een signaal generator. In dat geval is de knop niet zichtbaar.
- C De programma-instellingen
- C De hulpfunctie
- C Afsluiten van de meetsoftware

---

## Starten van het programma

Het programma kan gestart worden door in de programmagroep die door de installatie gemaakt is, het pictogram met de naam van het hardware-instrument te dubbelklikken.

Er verschijnt een introscherm met het logo van TiePie engineering, de naam van het instrument, de programmaversie en een copyright mededeling.

Na een paar seconden verdwijnt het introscherm en komt de instrumenten taakbalk op het scherm. Als in de programma instellingen is ingesteld dat bepaalde instrumenten bij het starten ook ingeschakeld moeten worden, worden die nu ook ingeschakeld.

---

## Help

Voor alle instrumenten is een uitgebreide online help aanwezig. Die is aan te roepen door op de **Help** knop te drukken in de instrumenten taakbalk of door in het betreffende instrument op <F1> te drukken.

---

## Bediening van de instrumenten

Alle instrumenten worden bediend met behulp van de muis, het toetsenbord en menu's.

---

### Toetsen die gebruikt kunnen worden

- < spatie > Forceer een trigger (oscilloscope)
- < 0 > Zet de trigger timeout op 0
- < 1 > Zet referentie 1 aan of uit
- < 2 > Zet referentie 2 aan of uit
- < Ctrl+7 > Verplaats de linkerkant van de recordviewscrollbar naar links
- < Ctrl+6 > Verplaats de linkerkant van de recordviewscrollbar naar rechts
- < Alt+7 > Verplaats de rechterkant van de recordviewscrollbar naar links
- < Alt+6 > Verplaats de rechterkant van de recordviewscrollbar naar rechts

- <7> Verplaats de recordviewscrollbar naar links
- <6> Verplaats de recordviewscrollbar naar rechts
- <A> Zet de signaal koppeling van kanaal 1 op AC
- <Shift+A> Zet de signaal koppeling van kanaal 2 op AC
- <D> Zet de signaal koppeling van kanaal 1 op DC
- <Shift+D> Zet de signaal koppeling van kanaal 2 op DC
- <E> Zet Envelope mode aan of uit
- <I> Zet de invert van kanaal 1 aan of uit (oscilloscoop en transit recorder)
- <Shift+I> Zet de invert van kanaal 2 aan of uit (oscilloscoop en transit recorder)
- <L> Zet het spannings-astype van kanaal 1 van Lin naar Log of omgekeerd (spectrum analyzer)
- <Shift+L> Zet het spannings-astype van kanaal 2 van Lin naar Log of omgekeerd (spectrum analyzer)
- <M> Zet meten van Maximum waarden aan of uit (spectrum analyzer)
- <O> Voer een enkele meting uit (One shot)
- <Ctrl+P> Maak een printer uitdraai van het huidige scherm
- <R> Zet referentie 1 aan of uit
- <Shift+R> Zet referentie 2 aan of uit
- <S> Start of Stop het meetproces
- <T> Bekijk het Totale gemeten record
- <W> Zet de trigger timeout op oneindig (wacht op trigger)
- <X> Schakel om naar X-Y mode (oscilloscope)
- <Y> Schakel om naar Y-t mde (oscilloscope)
- <F1> Roep de help functie op
- <F3> Zet de tijdbasis een stand langzamer (oscilloscoop en spectrum analyzer)
- <F4> Zet de tijdbasis een stand sneller (oscilloscoop en spectrum analyzer)
- <F5> Zet kanaal 1 een stand gevoeliger
- <F6> Zet kanaal 1 een stand ongevoeliger
- <F7> Zet kanaal 2 een stand gevoeliger
- <F8> Zet kanaal 2 een stand ongevoeliger
- <F11> Maak de recordlengte een stand korter
- <F12> Maak de recordlengte een stand langer

---

## Bediening met de muis

Alle objecten in de instrumentwindows geven toegang tot de bijbehorende instellingen door met de rechter muisknop op het betreffende object te drukken. Een popup menu verschijnt waarin alle gerelateerde instellingen te veranderen zijn.

Wanneer de muis op een object in een instrument window wordt geplaatst, verschijnt er een "fly over hint" (klein rechthoekje met een paar woorden) en verklarende tekst over dat object in de hintbalk onder in het scherm.

---

## Programma instellingen

Verscheidene delen van het programma kunnen naar eigen wensen ingesteld worden. Druk daartoe in de instrumenten taakbalk op de Setup-knop. De volgende dialoog verschijnt:



Deze dialoog bevat vijf pagina's met bij elkaar horende instellingen. De pagina's kunnen geselecteerd worden door met de muis op de tabs te klikken. Settings die in deze dialoog gemaakt worden, worden bij het afsluiten van het programma bewaard en weer ingelezen bij het starten van het programma.

De posities en afmetingen van de verschillende windows worden ook bewaard en weer ingelezen.

---

## Instrument taakbalk altijd zichtbaar

Het is mogelijk de instrument taakbalk altijd boven de instrument windows te laten blijven. De taakbalk is dan altijd zichtbaar. Dit kan ingesteld worden op de **Algemeen** pagina, met het **Instrument taakbalk altijd zichtbaar** kruisvakje.

---

## Schermkleuren instellen

De kleuren van de signalen, het triggersymbool, de tijdas, het raster en de achtergrond kunnen naar eigen wensen worden ingesteld. Druk op de knop **Schermkleuren** op **Algemeen** pagina. Er verschijnt een dialoog waarin de kleuren kunnen worden ingesteld.

---

## De taal instellen

Met de taalkeuze selector op de **Algemeen** pagina kan de taal voor het meetprogramma worden ingesteld. Na het kiezen van een taal zal het programma onmiddellijk overschakelen op de nieuwe taal. Er zal ook een andere helpfile gebruikt worden, in de gekozen taal.

---

## Plaats van de bestanden instellen

Het meetprogramma werkt met verschillende bestanden. De plaats waar die bestanden staan kan afzonderlijk opgegeven worden door op de **Algemeen** pagina op de **Directories** knop te drukken. Er verschijnt dan een menu waarin een directory voor een bepaald type bestanden kan worden ingesteld. Na het kiezen van een directory verschijnt er een invoerdialoog waarin de naam ingevoerd kan worden.

---

## Standaard tekst op de printeruitvoer

Het is mogelijk drie regels tekst aan het programma te koppelen. Deze drie regels tekst worden op iedere printeruitdraai weergegeven, in de linker bovenhoek. In deze regels kunnen bijvoorbeeld de bedrijfsnaam, -adres en -telefoonnummer worden ingevuld. Druk, om de tekst in te

voeren, op de **Standaard tekst** knop op de **Algemeen** pagina.  
Er verschijnt dan een invoerdialoog.

Drie regels tekst kunnen hier worden ingevoerd. Druk op <Tab> om tussen de drie regels te schakelen, of klik de muis in de gewenste regel.

De tekst wordt bij het sluiten van het programma opgeslagen en bij het starten van het programma weer ingelezen.

---

## Apparaat informatie

In het onderste gedeelte van de **Algemeen** pagina is enige informatie over de hardware weergegeven. De weergegeven informatie is:

- C     het type meetinstrument dat gebruikt wordt
- C     het I/O adres waar het meetinstrument gevonden is
- C     de resolutie van het meetinstrument .

Afhankelijk van het type meetinstrument wordt nog meer informatie weergegeven:

- C     de datum van de laatste kalibratie
- C     het serienummer van het meetinstrument

---

## Instellen van de datum- en tijdstijl

Op diverse plaatsen in het meetprogramma worden datum en/of tijd weergegeven. De manier waarop ze worden weergegeven kan worden ingesteld op de **Datum en tijd** pagina. Voor zowel de datum als de tijd zijn diverse stijlen beschikbaar om uit te kiezen.

---

## Instellen van het hardware I/O adres

Voor de interne meetinstrumenten (TP112, TP801) moet het hardware-adres van het meetinstrument ook in de software ingesteld worden. Dit kan worden gedaan door op de **Hardware** pagina op de knop **Hardware I/O adres** te drukken. Er verschijnt een dialoog waarin het adres ingesteld kan worden. Het kan in een invoerbox in hexadecimale notatie worden ingevoerd. Ook kan de dipswitch in de dialoog met de muis op dezelfde



stand als op de kaart worden gezet.

---

## Hardware zoeken

Wanneer een extern meetinstrument (HS801, HANDYSCOPE 2, HANDYSCOPE 3) gebruikt wordt en het programma wordt gestart zonder dat het meetinstrument aanwezig is, verschijnt er een dialoog waarin de gebruiker op de hoogte wordt gesteld dat de hardware niet gevonden is. Er kan dan op een **Negeren** knop worden gedrukt, om eerder opgeslagen golfvormen te bekijken. Wanneer het meetinstrument alsnog op de computer wordt aangesloten, kan met de knop **Zoek instrument** op de **Hardware** pagina het meetinstrument gezocht worden.

---

## Handmatig aanpassen van de kalibratiewaarden

Door op de knop **Wijzig kal. waarden** op de **Hardware** pagina te drukken, verschijnt een dialoog waarin de huidige kalibratiewaarden aangepast kunnen worden.

Deze dialoog heeft een tabel met daarin voor alle kanalen de versterkings- en offset-kalibratiewaarden. Aan de rechterkant van de dialoog bevinden zich de volgende knoppen:

<b>Doorgaan</b>	De huidig weergegeven waarden worden ingesteld als de te gebruiken kalibratiewaarden. Het laden van een kalibratiebestand bij het starten van het programma wordt uitgeschakeld.
<b>Annuleren</b>	Alle veranderingen (inclusief de reeds toegepaste) worden genegeerd en de kalibratiewaarden die gebruikt werden voor het indrukken van de <b>Wijzig kal. waarden</b> knop worden teruggezet.
<b>Lees waarden</b>	Een dialoog wordt weergegeven waarin een bestand met kalibratiewaarden geselecteerd kan worden. De waarden daaruit worden geladen en weergegeven in het raster.
<b>Bewaar waarden</b>	Een dialoog wordt weergegeven waarin een bestandsnaam ingevoerd of geselecteerd kan worden waarnaar de huidig weergegeven waarden weggeschreven moeten worden.

**Toepassen** Stelt de huidige waarden in de tabel in als de kalibratiewaarden die gebruikt moeten worden. Er wordt een meting gedaan om het resultaat weer te geven. Toepassen is pas permanent als er op de **Doorgaan** knop gedrukt wordt.

---

## Terugzetten van de fabriekskalibratiewaarden

De TP801, HS801, de HANDYSCOPE 2 en de Handyscope 3 hebben een set kalibratiewaarden in EEPROM die bij het starten van het programma gelezen en ingesteld worden. Als de kalibratiewaarden handmatig aangepast zijn, kan door de knop **Zet fabrieks kal. terug** op de **Hardware** pagina in te drukken, de standaard (fabrieks) kalibratiewaarden teruggezet worden. Indien een kalibratiebestand tijdens het opstarten wordt geladen, dan wordt deze optie uitgeschakeld.

---

## Een set kalibratiewaarden inlezen bij het opstarten

Door de optie **Gebruik kal. bestand** op de **Hardware** pagina aan te kruisen kan een kalibratiebestand geladen worden tijdens het opstarten. De waarden in het bestand overschrijven de standaard fabriekskalibratie. Indien nog geen bestand geselecteerd is, wordt een dialoog getoond waarmee een kalibratiebestand geselecteerd kan worden. Indien een ongeldig bestand geselecteerd wordt of **Annuleren** wordt ingedrukt, dan wordt het kruisje verwijderd.

Indrukken van de knop **Zet fabrieks kal. terug** doet de waarden uit het bestand teniet.

Wanneer inlezen van een bestand met kalibratiewaarden is ingesteld en een ander bestand moet gelezen worden, kan dit ingesteld worden door op de knop **Wijzig kal. bestand** op de **Hardware** pagina te drukken. Na het indrukken van deze knop verschijnt een dialoog waarmee een kalibratiebestand geselecteerd kan worden. Indien **Annuleren** ingedrukt wordt of een ongeldig bestand geselecteerd wordt, wordt het huidig geselecteerde kalibratiebestand niet gewijzigd.

---

## Instellen van het type duty cycle

In de voltmeter met de kruisdraden kan de duty cycle van een signaal bepaald worden. Het programma kan de duty cycle op twee manieren bepalen:

- C de normale duty cycle geeft het percentage weer dat het signaal 'hoog' is in ten opzichte van de totale periode
- C de geïnverteerde duty cycle geeft het percentage weer dat het signaal 'laag' is ten opzichte van de totale periode

Welk type duty cycle gebruikt moet worden kan worden ingesteld op de pagina **Duty cycle**, door een van de radioknoppen te selecteren. De afbeeldingen geven het type duty cycle grafisch weer.

---

## Actieve instrumenten bij het starten van het programma

Op de pagina **Actieve instrumenten** kan een selectie gemaakt worden welke instrumenten bij het starten van het programma automatisch gestart moeten worden.

Plaats een kruisje in de vakjes voor de instrumenten die aangezet moeten worden.



---

**Opmerking** De transient recorder kan niet gelijktijdig met een ander instrument ingeschakeld zijn.

---

Wanneer tenminste een instrument geselecteerd is, kan een instellingenbestand aangewezen worden dat ook bij het starten van het programma ingelezen moet worden. Voor ieder instrument kan een eigen bestand met instellingen opgegeven worden.

Instellen van de instellingenbestanden wordt gedaan door op de knop **Wijzig bestandsnaam** op de **Actieve instrumenten** pagina te drukken. In de dialoog kan een bestandsnaam worden opgegeven. De naam van het geselecteerde bestand verschijnt in het veld **Instrument instellingen bestand**.

Druk, om de bestandsnaam te wissen op de knop **Wissen**.



---

**Opmerking** Wanneer meer dan een instrument is geselecteerd om ingeschakeld te worden bij het starten van het programma, wordt het instellingenbestand dat hoort bij het instrument met de hoogste 'prioriteit' ingelezen. De prioriteitsvolgorde is: eerst de transiënt recorder, dan de oscilloscoop, de voltmeter en als laatste de spectrum analyzer.

---

---

## Instrumentinstellingen opslaan op schijf

Wanneer een bepaalde meting vaak gedaan wordt, is het handig de instrumentinstellingen voor die meting op schijf op te slaan en iedere keer dat die meting gedaan wordt de instelling weer van schijf in te lezen. Dit voorkomt het iedere keer weer op dezelfde manier instellen van de instrumenten.

Open het *Bestand* menu en selecteer *Bewaar instrumentinstelling...* om een instrumentinstelling op schijf op te slaan. Een bewaar-dialogoog verschijnt waarin de schijfteenheid, directory en bestandsnaam voor de instellingen kan worden opgegeven.

Wanneer een ongeldige of reeds bestaande naam wordt opgegeven, verschijnt een waarschuwing op het scherm.

De instellingen van alle instrumenten worden in een bestand met de extensie **.SET** opgeslagen. Dit is een ASCII bestand, in het Windows INI formaat.



---

**Opmerking** Dit bestand kan eenvoudig in een ASCII-editor worden ingelezen en gewijzigd. Dit wordt echter afgeraden om ongeldige (combinaties van) instellingen te voorkomen.

---

---

## Instrumentinstellingen van schijf inlezen


Wanneer een bepaalde meting vaak gedaan wordt, is het handig de instrumentinstellingen voor die meting op schijf op te slaan en iedere keer dat die meting gedaan wordt de instelling weer van schijf in te lezen. Dit voorkomt het iedere keer weer op dezelfde manier instellen van de instrumenten.

Open het *Bestand* menu en selecteer *Lees instrumentinstelling...* om een instrumentinstelling van schijf in te lezen. Een open-dialoog verschijnt waarin de schijfeenheid, directory en bestandsnaam voor de instellingen kan worden geselecteerd.

Na op de **OK** knop gedrukt te hebben, wordt het bestand ingelezen en worden **alle** instrumenten volgens de instellingen in het bestand ingesteld.

---

## Meetwaarden op schijf opslaan

Om gemeten waarden te bewaren voor latere bestudering, kunnen de gemeten waarden op schijf worden opgeslagen. Dit kan op twee manieren worden gedaan: door de menukeuze *Bewaar golfvorm...* uit het *Bestand* menu van de oscilloscoop, de transiënt recorder of de spectrum analyzer te activeren of door op de **Bewaar golfvorm** knop (  ) op de knoppenbalk te drukken.



---

**Opmerking** De voltmeter heeft een andere manier van opslaan van meetgegevens. Deze wordt in het hoofdstuk van de voltmeter besproken.

---

Beide manieren brengen een dialoog op het beeld waarin de schijfeenheid, de directory en de bestandsnaam kunnen worden ingevuld. Wanneer alles is ingevuld en op de **OK** knop is gedrukt, worden **alle** golfvormen opgeslagen, samen met de instellingen van de kanalen en de referenties. Er worden drie bestanden gemaakt:

- C een bestand met de extentie **.DAT**, waarin de golfvormwaarden van de twee kanalen en de twee referentie kanalen is opgeslagen.
- C een bestand met de extentie **.GEG**, met de instellingen van de twee kanalen
- C een bestand met de extentie **.REF**, met de instellingen van de twee referentiekkanalen.

De twee bestanden met instellingen worden opgeslagen in ASCII formaat, met een Windows INI-bestandsstructuur. Het **.DAT** bestand kan zowel in ASCII als in een binair formaat zijn opgeslagen.



---

**Opmerking** Ofschoon de twee instellingenbestanden eenvoudig te lezen en te wijzigen zijn, wordt aangeraden dit niet te doen, om te voorkomen dat ongeldige instellingscombinaties worden gemaakt en de gegevens niet meer in te lezen zijn.

---

Wanneer de gekozen bestandsnaam al bestaat, wordt een waarschuwing gegeven. Is de schijf vol, dan wordt een foutmelding gegeven en wordt het bestand niet opgeladen.

---

## Instellen van het gegevensbestandstype

Golfvormen kunnen in binair formaat en in ASCII worden opgeslagen.

Het binaire formaat bestaat uit blokken van 8 bytes lang. De eerste twee bytes zijn voor de sample-waarde van kanaal 1, bytes 3 en 4 voor kanaal 2, bytes 5 en 6 voor referentie 1 en bytes 7 en 8 voor referentie 2. De twee bytes voor een kanaal vormen samen een 16-bits getal, waarbij de waarde 0 overeenkomt met -gevoeligheid en de waarde 65535 met +gevoeligheid. Bij een recordlengte van 1000 samples bestaat het bestand uit 1000 blokken.

Het ASCII formaat bestaat uit een regel met gegevens per sample uit het record. Elke regel bestaat uit:

- het samplenummer, gerelateerd aan het triggerpunt (=sample-nummer 0)
- het sampletijdstip, gerelateerd aan het triggerpunt ( $t=0$ )
- de spanningswaarde voor kanaal 1 in volt
- de spanningswaarde voor kanaal 2 in volt
- de spanningswaarde voor referentie 1 in volt
- de spanningswaarde voor referentie 2 in volt

Alle onderdelen zijn gescheiden door komma's.

De ASCII bestanden zijn eenvoudig in te lezen in andere programma's, zoals tekstverwerkers en spreadsheet programma's.


Bestanden in het ASCII formaat zijn veel groter dan bestanden in het binaire formaat, ongeveer een factor 7.

Om het gegevensbestandstype in te stellen, moet de menukeuze *Gegevensbestandstype* uit het *Bestand* menu worden geactiveerd. In het menu dat dan verschijnt kan de keuze gemaakt worden. De huidige keuze wordt met een vinkje aangegeven.

De ingestelde keuze wordt opgeslagen in het instellingenbestand van het programma en wordt bij het starten van het programma weer ingelezen.

---

## Opgeslagen meetgegevens inlezen van schijf

De oscilloscoop, de transiënt recorder en de spectrum analyzer kunnen eerder opgeslagen golfvormen van schijf inlezen. Er zijn twee manieren om dat te doen: door de menukeuze *Lees golfvorm...* uit het *Bestand* menu te activeren of door op de **Lees golfvorm** knop (  ) op de knoppenbalk te drukken.

Met beide manieren wordt een dialoog getoond waarin de schijfteenheid, directory en bestandsnaam kunnen worden geselecteerd. Wanneer een bestand is geselecteerd en op de **OK** knop gedrukt, wordt de golfvorm van schijf ingelezen.

Iedere golfvorm bestaat uit drie bestanden: een .DAT bestand een .GEG bestand en een .REF bestand. Als een van deze bestanden ontbreekt, of de data in een van de bestanden is niet in het juiste formaat, wordt een foutmelding gegeven.

Het gegevensbestandstype waarin de golfvorm is opgeslagen wordt automatisch gedetecteerd.

Nu worden de gegevens ingelezen volgens de ingestelde Golfvorm-inlees-methode.

Nadat de gegevens zijn ingelezen wordt het instrument in de Pauze stand (dit is niet nodig in de Transiënt recorder) gezet, om te voorkomen dat de ingelezen gegevens worden overschreven door nieuwe gemeten waarden.

---

**Opmerking** Opgeslagen meetgegevens van de Voltmeter kunnen in de oscilloscope en de transiënt recorder worden ingelezen.  
De waarden van display 1 van kanaal 1 komen in kanaal 1 van de oscilloscoop.  
De waarden van display 2 van kanaal 1 komen in referentie 1 van de oscilloscoop.  
De waarden van display 1 van kanaal 2 komen in kanaal 2 van de oscilloscoop.  
De waarden van display 2 van kanaal 2 komen in referentie 2 van de oscilloscoop.

---

---

## Instellen van de golfvorm-inlees-methode

Wanneer een golfvorm op schijf is opgeslagen, worden alle kanalen (kanaal 1, kanaal 2, Referentie 1 en Referentie 2) naar schijf geschreven.

Er zijn twee methoden om de golfvormen weer in te lezen:

### **Lees alle in bestand aanwezige signalen in**

Met deze methode worden alleen signalen die actief waren toen de golfvorm werd opgeslagen, weer ingelezen. Als bijv. kanaal 1 en referentie 2 actief waren toen de golfvorm werd opgeslagen, worden kanaal 1 en referentie 2 ingelezen. De gegevens in kanaal 2 en referentie 1 blijven onveranderd. Kanaal 1 en referentie 2 worden aangezet (indien nodig) en kanaal 2 en referentie 1 worden uitgezet.

### **Lees alleen huidig weergegeven signalen in**

Met deze methode worden alleen de kanalen die momenteel actief zijn ingelezen. De andere kanalen blijven ongemoeid en blijven uitgeschakeld.

Om de gewenste inleesmethode te kiezen moet het *Bestand* menu worden geopend en de keuze *Golfvorm-inlees-methode* worden geactiveerd. Nu kan de gewenste methode worden geselecteerd. De huidig ingestelde methode wordt d.m.v. een vinkje aangegeven. De selectie wordt ook opgeslagen in het instellingenbestand van de applicatie en bij het starten van de applicatie weer ingelezen.



---

## Signalen vergelijken met behulp van de referentiekkanalen

Om live signalen met andere signalen te vergelijken hebben de oscilloscoop, de transiënt recorder en de spectrum analyzer twee referentiekkanalen, R1 en R2. R1 is een referentie voor kanaal 1 en R2 is een referentie voor kanaal 2. Deze referenties worden eenmalig gevuld en blijven dan onveranderd tijdens het meten. De inhoud verandert alleen wanneer nieuwe gegevens in de referenties worden opgeslagen.

---

### Vullen van de referenties

Om de referentiekkanalen te vullen zijn er twee mogelijkheden: kopiëren van de momenteel weergegeven signalen naar de referentiekkanalen of eerder op schijf opgeslagen golfvormen in de referentiekkanalen inlezen.



Om de huidig weergegeven signalen in de referentiekkanalen te kopiëren, druk op de daarvoor bestemde knop op de knoppenbalk (  ) of activeer de keuze *Kopieer live naar refs* uit het *Referenties* menu. Dit kopieert de actieve golfvorm(en) naar het betreffende referentiekanaal. Alle instellingen van de kanalen worden ook gekopieerd. Als er nog geen referentiekkanalen werden weergegeven, worden ze ook aangezet.

Kijk bij **Opgeslagen meetgegevens inlezen van schijf** hoe een referentiekanaal met gegevens van schijf kan worden gevuld.

De waarden in de referentiekkanalen blijven onveranderd tot er nieuwe waarden in worden gezet. De referentiekkanalen worden met dezelfde record view offset en record view gain weergegeven als de live kanalen. Veranderen van de pretriggerwaarde in de oscilloscoop heeft geen effect op de referentiekkanalen. Wanneer de recordlengte van de live kanalen wordt veranderd naar een kleinere waarde, nadat de referentiekkanalen zijn gevuld, worden minder punten van de referentiekkanalen weergegeven, maar de niet weergegeven punten blijven wel beschikbaar in geheugen. Wanneer de recordlengte wordt vergroot, wordt het niet-gevulde deel van de referentiekkanalen gevuld met 0 volt.

---

## Referentiekanaalen aan- en uitschakelen

Een referentiekanaal aan of uit schakelen kan met behulp van de keuze *Geef Refx weer* uit het *Referenties* menu, waarbij "x" voor 1 of 2 staat. Het kan ook met behulp van knoppen op de knoppenbalk:  voor Referentie 1 en  voor Referentie 2. Wanneer een van deze knoppen ingedrukt lijkt, staat het betreffende referentiekanaal aan, anders uit.

---

## Referenties schalen

Wanneer een referentiekanaal is gevuld, blijven de waarden onveranderd tot een nieuw signaal in het referentiekanaal wordt opgeslagen. Wanneer de ingangsgoedigheid, de software offset of de software gain van het oorspronkelijke kanaal veranderen, blijft de inhoud van het referentiekanaal gelijk.

Wanneer een signaal naar een referentie is gekopieerd om te vergelijken met live signalen, kan het handig zijn dat de instellingen van het referentiekanaal de instellingen van het live kanaal "volgen". Dus als bijvoorbeeld de goedigheid van het kanaal verandert, wordt de referentie zodanig geschaald dat een 1:1 vergelijking mogelijk blijft.

Kies, om dit mogelijk te maken, *Schaal referenties* uit het *Referentie* menu. Iedere verandering van de goedigheid, software offset of software gain van het live kanaal, wordt ook toegevoegd aan de instellingen van het referentiekanaal. Als het schalen van referenties aan staat, staat er een vinkje voor de menu keuze.

Om het schalen van referenties weer uit te zetten, moet de keuze *Schaal referenties* weer geselecteerd worden.

---

## Referentiekomentaar bijwerken

Wanneer een meting is gedaan, kunnen drie regels tekst aan de meting worden toegevoegd. Deze tekst wordt samen met de golfvorm op schijf opgeslagen en uitgeprint. (Zie ook **Voeg kommentaartekst aan een meting toe**)

Wanneer de referentiekanaal zijn gevuld met gegevens van schijf en het commentaar van de referentie moet gewijzigd worden, moet dit gedaan worden met *Werk commentaar bij...* uit het *Referenties* menu. Na activeren van de keuze verschijnt een invoerdialoog waarin de drie regels tekst kunnen worden ingevoerd of gewijzigd. Wanneer de dialoog wordt afgesloten met de **Doorgaan** knop, wordt de nieuwe tekst op schijf opgeslagen.

---

## Documentatie van meetgegevens

In de oscilloscoop, de transiënt recorder en de spectrum analyzer zijn een aantal voorzieningen aanwezig om meetgegevens te documenteren.

---

### Voeg kommentaartekst aan een meting toe

Voor verduidelijking en documentatie kan aan elke meting drie regels commentaar toegevoegd worden.

Deze tekst wordt samen met de golfvorm opgeslagen wanneer de golfvorm op schijf wordt opgeslagen. De tekst verschijnt ook op een printeruitdraai.

Open, om de tekst in te vullen, het *Instellingen* menu en kies *Kommentaar...* Een dialoog waarin de drie regels tekst kunnen ingevoerd worden verschijnt. Om tussen de regels te wisselen kan <Tab> of de muis gebruikt worden.



---

**Opmerking** De tekst blijft onveranderd totdat nieuwe tekst wordt ingevoerd of de regels worden gewist. Dus wanneer tekst is ingevuld en meer dan een meting wordt opgeslagen of uitgedraaid, krijgt elke golfvorm op schijf of elke uitdraai hetzelfde commentaar.


---

---

### Een commentaarlabel plaatsen

Wanneer een meting wordt gedocumenteerd, kan het handig zijn een specifiek punt in de meting van eigen commentaar te voorzien. Dit kan gedaan worden met de speciale commentaarlabels.

Deze kommentaarlabels worden in het signaalscherm geplaatst op een specifieke positie ten opzichte van het signaal. De labels bevatten tekst en kunnen met een pijl naar een bepaald punt op het scherm wijzen. De vorm van het label en de pijl, de tekst, en de kleuren kunnen naar eigen wens worden ingesteld. Wanneer een uitdraai van de meting wordt gemaakt, komen de kommentaarlabels ook op de uitdraai.

Druk op de **kommentaarlabel** knop (  ) of selecteer *Plaats een kommentaarlabel* uit het *Instellingen* menu om een kommentaarlabel te plaatsen.

Het label wordt nu in het scherm geplaatst. Met behulp van de muis kan het label naar iedere gewenste plaats worden versleept, en de pijl kan ook naar iedere plaats worden versleept. De labels zijn golfvorm gerelateerd. Wanneer de record view offset of de record view gain verandert, blijft de positie van het label ten opzichte van de golfvorm onveranderd.

---

## Een kommentaarlabel bewerken

Plaats, wanneer de eigenschappen van een kommentaarlabel veranderd moeten worden, de muis op het betreffende label of pijl en druk op de rechter muisknop. Er verschijnt dan een menu waarin de verschillende punten aangepast kunnen worden.

### Kommentaar tekst...

Hiermee kan de tekst in het label worden aangepast. Een invoerdialog verschijnt na kiezen van dit item. Voer de tekst voor het label in invoerveld in. Er kunnen verscheidene regels worden ingevoerd, die op dezelfde manier in het label verschijnen

### Kommentaar vorm

Hiermee kan de vorm van het label worden aangepast. Er zijn drie vormen beschikbaar: een rechthoek, een rechthoek met afgeronde hoeken en een ovaal.

### Teken pijl

Met deze keuze kan de pijl worden aan- of uitgezet. Als de pijl is aangezet, staat er een vinkje voor de menukeuze.

## Pijlpunt vorm

De pijlpunt kan verschillende vormen hebben: Geen punt, een vierkant, en cirkel, een driehoek en een pijl. Wanneer Geen punt is geselecteerd, wordt alleen een lijn van het label naar het einde van de pijl getekend. Wanneer de Pijl is geselecteerd, wordt een driehoekje getekend dat altijd van het label vandaan "wijst". Als Teken pijl is uitgeschakeld, is deze keuze niet beschikbaar.

## Kleuren

Hiermee kunnen de voorgrondkleur en de achtergrondkleur van het commentaarlabel ingesteld worden. De voorgrondkleur wordt gebruikt voor de rand rond het label, de tekst in het label, de pijl en de rand rond de pijlpunt. De achtergrondkleur wordt gebruikt om het label en de pijlpunt in te vullen.

---

## Een commentaarlabel verwijderen

Plaats, om een commentaarlabel te verwijderen, de muis op het betreffende commentaarlabel en druk de rechter muisknop in. Kies uit het menu dat nu verschijnt *Verwijder commentaar*.

---

## Alle commentaarlabels verwijderen

Klik, om alle commentaarlabels te verwijderen, met de rechter muisknop op de **commentaarlabel** knop. Er verschijnt een menu met de keuze *Verwijder alle commentaren*. Klik hierop en alle labels worden verwijderd.

---

## Een printeruitdraai maken

Voor het bewaren van metingen op papier is een speciale WYSIWYG printfunctie toegevoegd.


De uitdraai bevat alle actieve signalen, met de instellingen die op het moment van de uitdraai geldig zijn. Alle relevante informatie over de signalen (gevoeligheid, offset, gain, tijd basis enz) wordt rond het signaalscherm weergegeven.

In de rechter bovenhoek van de uitdraai bevindt zich een record view indicatie. Deze geeft weer welk gedeelte van het gemeten record weer-

gegeven wordt, waar zich het triggerpunt bevindt en waar de (eventuele) kruisdraden staan.

Als de kruisdraden ingeschakeld zijn, worden ze getekend en wordt een tabel met de uitlezing afgedrukt.

Als kommentaarlabels zijn geplaatst, worden ze ook in de uitdraai weer-gegeven, op dezelfde plaats en manier als op het scherm.

Er zijn drie manieren om een uitdraai te maken: druk op de **Print** knop () , druk op de toetscombinatie <Ctrl+P> of kies *Afdrukken* uit het menu *Bestand*.

Er verschijnt nu een dialoog waarin de geselecteerde printer wordt weer-gegeven. Om de instellingen van de printer te wijzigen of een andere printer te selecteren, moet op de knop **Instellen** gedrukt worden. Er verschijnt een dialoog waarin een andere printer kan worden gekozen en waarin de instellingen van de printer aangepast kunnen worden.



---

**Opmerking** In theorie worden alle papierformaten ondersteund, maar envelop formaten geven onbruikbare resultaten.  
Instellen van de afdrukstand Staand (Portrait) heeft geen zin omdat de afdrukfunctie Liggend (landscape) forceert.

---

Als de juiste printer is gekozen en de gewenste instellingen zijn gemaakt, kan de dialoog afgesloten worden met de knop **OK**. Druk op de **Annule- ren** knop om de dialoog zonder wijzigingen te verlaten.

Het kruisvakje **Kleurenafdruk** bepaalt of een afdruk in kleur of een afdruk in zwart wit wordt gemaakt. Als het vakje aangekruist is en de printer kleurenafdrucken ondersteunt, zal de afdruk in kleur uit de printer komen. Als de printer geen kleurenafdrucken ondersteunt worden grijswaarden gemaakt (door de Windows printerdriver). Is het vakje niet aangekruist, dan wordt alleen zwart gebruikt.

Druk op de knop **Afdrukken** om nu een uitdraai te maken. Er verschijnt een venster waarin wordt aangegeven dat de uitdraai gemaakt wordt en naar de printer gestuurd wordt.

Als de HS801 of de HANDYSCOPE 2 op dezelfde poort is aangesloten als de printer, ontstaat nu een klein probleem. Er verschijnt een boodschap dat de HS801 of de HANDYSCOPE 2 losgekoppeld moet worden van de computer en de printer moet worden aangesloten. Is dat gedaan, druk dan op **Doorgaan**. De uitdraai wordt nu naar de printer verstuurd. Daarna wacht het programma tot de printertaak van Windows klaar is. Wacht dan tot de printer zelf klaar is. Koppel nu de printer weer los en sluit de HS801 of de HANDYSCOPE 2 weer aan.



---

**Tip** Plaats een extra printerpoort in de PC en sluit daar de HS801 of de HANDYSCOPE 2 op aan om deze problemen in de toekomst te voorkomen.

---

---

## Afsluiten van het meetprogramma

Met de meest rechtse knop in de instrumenten taakbalk kan het meetprogramma worden afgesloten. De huidige programma-instellingen en de posities van de diverse windows worden opgeslagen.





# Hoofdstuk 2

## De oscilloscoop


---

De oscilloscoop is een instrument waarmee elektrische spanningen, variërend in tijd, weergegeven kunnen worden. Met een oscilloscoop kunnen tijdafhankelijke signalen eenvoudig bestudeerd worden.

De oscilloscoop heeft twee gescheiden ingangen, kanalen, die apart configureerbaar zijn.

Het is een digitale sampling oscilloscoop. Dit betekent dat de oscilloscoop samples neemt van hetingangssignaal, op gezette tijden. Van ieder sample wordt de waarde bepaald en deze waarde wordt op het scherm weergegeven. Tussen twee opvolgende waarden wordt een lijn getekend. De snelheid waarmee de samples worden genomen, is instelbaar.

Er zijn kruisdraden beschikbaar om spannings-, tijds- of frequentiemetingen aan het weergegeven signaal te verrichten.

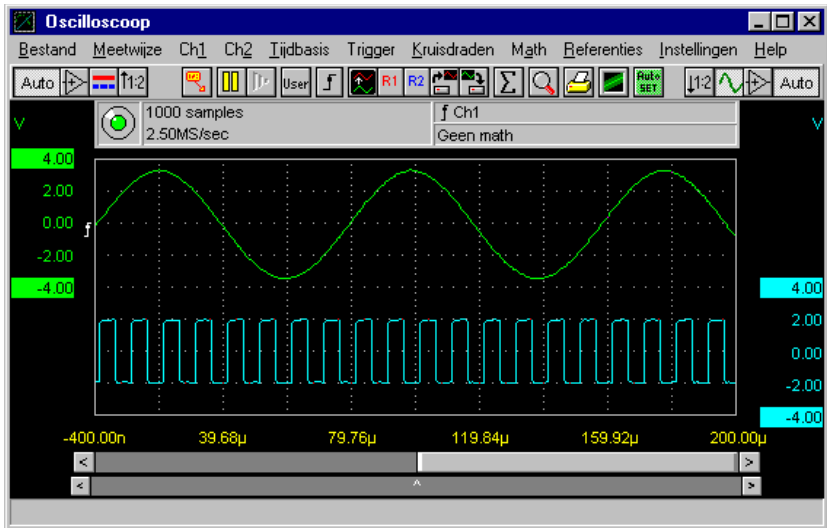


---

## Aliasing

Een nadeel van digitale sampling oscilloscopen is het feit dat aliasing op kan treden.

Aliasing ontstaat wanneer een te lage en daardoor verkeerde samplefrequentie wordt gebruikt. De onderstaande illustratie toont hoe aliasing ontstaat.

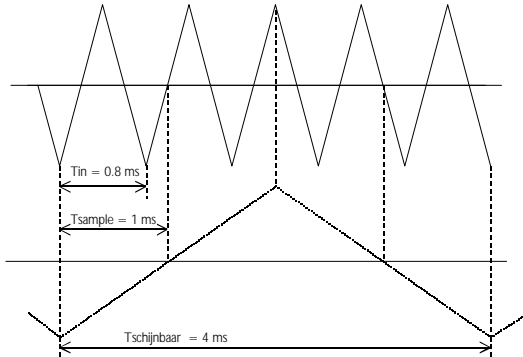

Het ingangssignaal is een driehoekssignaal met een frequentie van 1.25 kHz (bovenste signaal in de afbeelding). Het signaal wordt gesampeld met een frequentie van 1 kHz. Het onderste driehoekssignaal is het resultaat van de reconstructie. Van dit signaal is de periode tijd 4 ms, wat correspondeert met een schijnbare frequentie (alias) van 250 Hz ( $1.25 \text{ kHz} - 1 \text{ kHz}$ ). Om aliasing te voorkomen, moet de samplefrequentie minstens 2 maal de maximale frequentie van het ingangssignaal zijn.

Aliasing is niet altijd zichtbaar met een oscilloscope. In het voorbeeld geeft het een goed uitzienend beeld, waaruit niet blijkt dat er aliasing optreedt.

Als u twijfels heeft over het weergegeven signaal kunt u de tijdbasis van de oscilloscoop een stap sneller of langzamer zetten en kijken of de weergave op het scherm overeenkomstig verandert. Geeft dat geen opheldering, dan kunt u met de spectrum analyzer de frequentie van het te meten signaal bepalen. Daarbij moet de frequentie-instelling van de spectrum analyzer wel op de hoogste frequentie zijn ingesteld, om aliasing bij de spectrum analyzer te voorkomen. Zie verder ook het hoofdstuk 'Spectrum analyzer'.

---

## Kanalen weergeven

De beide kanalen van de oscilloscoop kunnen volgens verschillende methoden gemeten worden:

Ch1 er wordt alleen van kanaal 1 gemeten.

Ch2 er wordt alleen van kanaal 2 gemeten.

Ch1 en Ch2 er wordt tegelijkertijd van zowel kanaal 1 als kanaal 2 gemeten.

Het instellen van de meetwijze wordt gedaan door middel van het *Meetwijze* menu.



---

**Opmerking** Zodra, bij gebruik van de TP508 of de HS801, de meetwijze *Ch2* of *Ch1 en Ch2* gekozen wordt, wordt de hoogste sampelfrequentie uitgesloten.

---



---

**Opmerking** Indien de meetwijze Ch1 en Ch2 geselecteerd wordt, komt het mathematische signaal beschikbaar.

---


Als van slechts een kanaal gemeten wordt, worden alle bedieningen voor het andere kanaal uitgeschakeld.

---

## Envelope mode

Wanneer een signaal wordt bekeken en een stoorpiek wordt verwacht, kan envelope mode aangezet worden om zeker te zijn dat de piek zichtbaar is. In envelope mode wordt voor ieder meetpunt in het record een hoogst gemeten en laagst gemeten waarde bijgehouden. Bij iedere meting wordt gekeken of de nieuwe waarde wel of niet tussen de hoogste en de laagste waarde ligt. Als dat niet zo is, wordt een van de twee aangepast naar de nieuwe waarde. Bij het tekenen van het signaal wordt een lijn van de laagste naar de hoogste waarde getrokken. Op die manier wordt een omhullende (= envelope) van alle metingen getekend en is de stoorpiek altijd gemeten en weergegeven.

Iedere keer dat de instelling van de oscilloscoop verandert (gevoeligheid, offset, gain, recordlengte enz.) wordt de envelope mode terug gezet in de begin waarde. Dit gebeurt ook wanneer de schermgrootte verandert of

een vooraf ingesteld aantal metingen bereikt is. Om dit nummer in te stellen moet het envelope menu geopend worden. Het envelope menu is te openen door met de rechter muisknop op de **Envelope** knop () te drukken. Het aantal is ook in te stellen door de keuze *Envelope herstellen* na uit het *Meetwijze* menu te selecteren. Wanneer de keuze *32 metingen* is geselecteerd, wordt de envelope mode opnieuw gestart na 32 metingen. Wanneer *oneindig aantal metingen* is gekozen wordt de envelope alleen opnieuw gestart wanneer de instellingen van de oscilloscoop veranderen of de schermgrootte verandert.

Envelope mode kan aangezet worden op drie manieren: door op de **Envelope** knop te drukken, door op de toets <E> te drukken of door de keuze *Envelope mode* uit het *Meetwijze* menu te selecteren.

Envelope mode wordt op dezelfde manier weer uitgezet.



---

**Opmerking** Envelope mode is slechts een weergave functie. Het envelope signaal wordt niet op schijf opgeslagen of afgedrukt op de printer.


---

---

## Middeling

Wanneer een signaal met ruis wordt gemeten, kan de invloed van de ruis verminderd worden door een aantal metingen te middelen. De ruis verdwijnt dan en het eigenlijke signaal blijft over.

Middeling kan ingeschakeld worden door de menukeuze *Doe een middeling over* uit het *Meetwijze*-menu te selecteren. In het volgende menu kan het aantal metingen waarover gemiddeld moet worden gekozen worden. De keuze *1 meting* schakelt middeling uit.

Middeling van golfvormen kan ook worden in- of uitgeschakeld met de **middeling**-knop () . Het aantal metingen waarover gemiddeld moet worden kan ingesteld worden met het menu dat verschijnt wanneer met de rechter muisknop op de middeling-knop wordt geklikt.

Wanneer middeling van 20 metingen is ingesteld en de scoop staat in de pauze stand, zal na drukken op de **One Shot** knop 20 metingen verricht worden die gemiddeld worden.

Middeling wordt iedere keer gereset dat een hardware-instelling verandert (gevoeligheid, sample frequentie etc.) en wanneer het ingetelde aantal is bereikt.



---

**Opmerking** Wanneer presamples zijn ingesteld, zal middeling veel invloed op hebben op de signaalvorm in de presamples, omdat dit gedeelte vaak verandert.

---

---

## Math mode


De oscilloscoop is uitgerust met een speciaal rekenkundig (math) kanaal. Dit kanaal kan de volgende signalen weergeven:

Ch1 + Ch2

Ch1 - Ch2

Ch2 - Ch1

Dit zijn schermfuncties. Dat wil zeggen dat de schermgroottes van de signalen opgeteld of afgetrokken worden, ongeacht wat de echte spanningswaarden zijn. De positie van het math kanaal kan ingesteld worden met de software offset en software gain van kanaal 1 en kanaal 2.

Om een Math kanaal in te kunnen stellen moeten beide kanalen aan staan. Inschakelen van het math kanaal gebeurt door een item uit het *Math* menu te kiezen. Het math menu is te vinden in het hoofdmenu of door op de **Math** knop (  ) te drukken.



---

**Tip** Wanneer de oscilloscoop in "split screen mode" werkt en kanaal 1 gebruikt de bovenste helft en kanaal 2 de onderste helft, komt het math kanaal in het midden van het scherm.

---

Het math kanaal wordt weer uitgezet door *Geen math* te kiezen uit het *Math* menu.

---

## Instellen van een kanaal

De twee kanalen van de oscilloscoop zijn volledig instelbaar. Beide kanalen zijn identiek, elk kanaal heeft een eigen menu item in het hoofdmenu.

Omdat de mogelijkheden van de beide kanalen gelijk zijn, wordt alleen kanaal 1 hier uitgelegd, alles geldt ook voor kanaal 2.

Met de keuze *Ch1* (of *Ch2*) uit het hoofdmenu komt een menu tevoorschijn waarin alle eigenschappen van het kanaal kunnen worden ingesteld.

---

## De ingangsgevoeligheid instellen

De ingangsgevoeligheid van een kanaal bepaalt hoe groot een bepaald signaal weer wordt gegeven, hoe lager de gevoeligheid, des te groter wordt het signaal weergegeven. Het is ook mogelijk een autoranging functie te gebruiken.

De gevoeligheid kan ingesteld worden met behulp van het *Gevoeligheid* menu. Dit menu kan opgeroepen worden door het menu *Ch1* te activeren, waarna het *Gevoeligheid* menu geactiveerd kan worden. In dit menu zijn alle ingangsgevoeligheden als ook de autoranging beschikbaar. Het *Gevoeligheid* menu kan ook actief gemaakt worden door de rechter muisknop in te drukken boven de verticale as van kanaal 1 of kanaal 2.

Om autoranging aan te zetten is een speciale knop aanwezig. Als autoranging is ingeschakeld, staat er *Auto* op de knop, anders de gevoeligheid die is ingesteld. Indrukken van de rechter muisknop op de knop brengt een menu met de gevoeligheden naar voren.



---

**Opmerking** Wanneer autoranging is ingeschakeld, kunnen verscheidene metingen nodig om de juiste gevoeligheid te vinden, afhankelijk van hetingangssignaal.

---

Een andere manier om de gevoeligheid in te stellen is door middel van het toetsenbord. Enkele toetsen zijn gereserveerd voor het instellen van de ingangsgevoeligheid van beide kanalen. Deze toetsen zijn:

- <F5> Verhoog de gevoeligheid van kanaal 1
- <F6> Verlaag de gevoeligheid van kanaal 1
- <F7> Verhoog de gevoeligheid van kanaal 2
- <F8> Verlaag de gevoeligheid van kanaal 2

---

## De signaalkoppeling instellen

Het ingangssignaal kan direct gekoppeld worden aan de ADC (DC) of via een condensator aan de ADC (AC).

Bij *Koppeling DC* wordt het gehele signaal (AC + DC) doorgelaten.

Bij *Koppeling AC* wordt alleen het AC deel van het ingangssignaal doorgelaten. Het is dan mogelijk een rimpel van bijvoorbeeld  $\pm 50$  mV op een 30 V DC spanning te meten, doordat alleen de rimpel doorgelaten wordt en niet de DC spanning. AC spanningen met een frequentie lager dan  $\pm 4$  Hz worden niet (goed) doorgegeven.

Er zijn drie manieren om de signaalkoppeling in te stellen. Dit zijn: via het *Signaalkoppeling* menu, door op de koppelingsknop te drukken of door toetsen in te drukken.

Het *Signaalkoppeling* menu kan geactiveerd worden door het *Ch1* of *Ch2* menu te activeren, waarna het *Signaalkoppeling* menu geactiveerd kan worden. In dit menu worden de instellingen *Koppeling AC* en *Koppeling DC* weergegeven. Het menu kan ook aangeropen worden door boven de verticale as van kanaal 1 of kanaal 2 de rechter muisknop in te drukken.

In de knoppenbalk onder het menu is voor ieder kanaal een signaalkoppeling knop, voor kanaal 1 aan de linker kant en voor kanaal 2 aan de rechter kant. De afbeelding op de knop geeft de huidige stand van de koppeling weer. Van de hieronder staande knoppen geeft de linker de stand AC weer en de rechter de stand DC.



De toetsen die gebruikt kunnen worden om de signaalkoppeling te wijzigen zijn:

- <A> stelt de koppeling van kanaal 1 in op AC
- <D> stelt de koppeling van kanaal 1 in op DC
- <Shift+A> stelt de koppeling van kanaal 2 in op AC
- <Shift+D> stelt de koppeling van kanaal 2 in op DC

---

## De verticale positie instellen

Bij de TP801 en de HS801 is de verticale positie van een kanaal op twee manieren in te stellen: met een hardware methode en met een software methode. Bij de TP112, de HANDYSCOPE 2 en de HANDYSCOPE 3 kan dit alleen met de software methode.

Als de hardware methode gebruikt wordt, wordt een instelbare DC spanning **vóór** het sampelen toegevoegd aan hetingangssignaal. Als gevolg daarvan verschuift de verticale positie van het signaal. Als een gemeten signaal groter is dan het ingangsbereik, zal het signaal aan de bovenkant en/of de onderkant van het signaal 'vastlopen' (clippen). Door een DC spanning toe te voegen, kan het geclipte gedeelte zonder te clippen in het scherm gebracht worden.

Deze hardware offset kan aangebracht worden door in het *Ch1* menu de keuze *DC hardware offset...* te selecteren. Er verschijnt dan een invoerdialog waarin de gewenste DC spanning in volts kan worden ingevuld. Als de spanning van hetingangssignaal moet worden afgetrokken, moet een negatieve waarde worden ingevuld. De getallen langs de verticale as worden overeenkomstig aangepast.

Bij de software methode wordt het signaal **na** het meten grafisch verschoven. Dit heeft alleen effect op de weergave van het signaal. Als het signaal clipt en het wordt verschoven met de software offset, blijft het signaal geclipt, alleen is dit wel goed zichtbaar, aan de vlakke boven- of onderkant van het signaal.

De software offset kan veranderd worden door in het *Ch1* menu de keuze *Software offset...* te selecteren. Er verschijnt dan een invoerdialog waarin de gewenste offset in volts kan worden ingevuld. De getallen langs de verticale as worden overeenkomstig aangepast.

De meest eenvoudige manier om de software offset te veranderen is door de verticale as te verplaatsen. Dit wordt gedaan door de linker muisknop boven de betreffende verticale as (maar niet boven een van de geïnverteerde uiteinden) in te drukken, de knop ingedrukt te houden en de muis naar de gewenste plaats te verslepen. Als de verplaatsing klaar is, kan de muisknop weer losgelaten worden.

---

## Vergroten of verkleinen van de verticale as



De gemeten waarden kunnen versterkt en verzwakt worden door de software. Door dit te doen wordt de verticale as vergroot of verkleind.

Bovenstaande kan gebruikt worden om twee signalen van verschillende grootte visueel even groot te maken, zodat ze makelijker vergeleken kunnen worden. Voorbeeld: Kanaal 1 meet een 5 volts signaal, kanaal 2 meet een 4 volts signaal. Door de versterking van kanaal 1 op 0.8 en de versterking van kanaal 2 op 1 in te stellen, worden beide signalen even groot afgebeeld.

Een andere toepassing is om twee signalen in 'split screen' mode weer te geven. Door voor beide kanalen een versterking van 0.5 in te voeren en de offset van kanaal 1 twee divisies omhoog en van kanaal 2 divisies omlaag te schuiven, worden beide kanalen apart weergegeven.

De software gain kan op twee manieren ingesteld worden: via een menu of door de verticale as te verplaatsen met de muis. Om de software gain via het menu te veranderen moet het *Ch1* of *Ch2* menu geopend worden en de keuze *Software gain...* geselecteerd worden. Er verschijnt nu een dialoog waarin de software gain ingevoerd kan worden. De waarde moet tussen 0,25 en 4 liggen. Waarden kleiner dan 1 maken het signaal kleiner en waarden groter dan 1 maken het signaal groter.

De meest eenvoudige manier om de software gain te veranderen is door de verticale as in te drukken of uit te rekken. Dit wordt gedaan door de linker muisknop boven een van de geïnverteerde uiteinden in te drukken, de knop ingedrukt te houden en de muis naar de gewenste plaats te verslepen. De as wordt hierbij ingedrukt of uitgerekt. Als het klaar is, kan de muisknop weer losgelaten worden.

---

## Een kanaal inverteren

Het is mogelijk met de software het signaal van een kanaal te inverteren. Deze software inverter vermenigvuldigt alle gemeten waarden met -1 en past de waarden langs de verticale as aan.

Een signaal kan op drie verschillende manieren geïnverteerd worden: door een menu, door het toetsenbord en door het indrukken van de inverteer knop.

De inverteer optie is opgenomen in het *Ch1* en *Ch2* menu. In dit menu zijn twee keuzes beschikbaar: *Inverteer aan* en *Inverteer uit*.

Er zijn twee toetsen beschikbaar waarmee inverteren aan en uit gezet kan worden:

< i > keert de invertering van kanaal 1 om  
< Shit+i > keert de invertering van kanaal 2 om

In de knoppenbalk is voor ieder kanaal een **inverteer** knop beschikbaar. De knop voor kanaal 1 is gesitueerd aan de linkerkant van het scherm, de knop voor kanaal 2 aan de rechterkant. De afbeelding in de knop geeft de status weer. Hieronder zijn beide statussen weergegeven, de linkerknop geeft aan dat het kanaal geïnverteerd is, de rechterknop geeft aan dat het kanaal niet geïnverteerd is.




---

## De kanaalschalingsknop

De software voorziet in een aantal voorgedefinieerde standen voor de software offset en gain. Deze standen zijn:

offset = 0 en gain = 1 (hele scherm)  
offset = + 0,5 gevoeligheid en gain = 0,5 (bovenste helft scherm)  
offset = - 0,5 gevoeligheid en gain = 0,5 (onderste helft scherm)  
offset en gain hebben de laatste waarde die de gebruiker heeft ingesteld

Deze instellingen zijn beschikbaar door op de kanaalschalingsknop te drukken. Elke stand heeft een eigen afbeelding op de knop. Hieronder vind u de gemelde standen, van links naar rechts.



De afbeelding in de knop geeft de huidige stand weer. Iedere druk op de knop kiest de volgende stand. Wanneer de software offset en/of gain op een andere manier worden ingesteld en een van de voorgedefinieerde standen wordt bereikt, zal de betreffende afbeelding op de knop verschijnen, anders wordt **User** weergegeven.

De kanaalschalingsknop voor kanaal 1 staat aan de linker kant van de knoppenbalk, voor kanaal 2 aan de rechter kant van de knoppenbalk.

---

## De meeteenheid van een kanaal aanpassen

Normaal worden langs de verticale as spanningen weergegeven. De meeteenheid is in dat geval Volt en de getallen langs de as komen overeen met de grootte van het ingangssignaal.

De oscilloscoop biedt de mogelijkheid een eigen definitie van de verticale as te maken.

Door middel van de keuze *Meeteenheid* uit het *Ch1* of *Ch2* menu kan de meeteenheid van de verticale as gewijzigd worden.

Na selectie verschijnt een submenu met 13 keuzes. De eenheid die geselecteerd is wordt boven de verticale as weergegeven. De eenheid wordt ook bij een afdruk op papier weergegeven. Wordt de optie *Zelf instellen...* gekozen, dan verschijnt een dialoog waarin een zelf gedefinieerde eenheid ingevoerd kan worden met een maximum lengte van 5 karakters.

Het meeteenheid menu kan ook aangeroepen worden door de rechter muisknop in te drukken boven de verticale as.

Wordt er gemeten met bijvoorbeeld een temperatuur probe, dan kan een meeteenheid van GRADEN C ingesteld worden.

Door de keuze *Meeteenheid versterking...* uit het *Ch1* of *Ch2* menu te selecteren, kan een vermenigvuldigingsfactor ingevoerd worden voor de meeteenheid langs de verticale as. De getallen langs de verticale as worden vermenigvuldigd met de factor en vervangen door het resultaat.

Wordt gebruik gemaakt van een 10x probe, voer dan een meeteenheid versterking van 10 in om de goede getallen langs de verticale as te krijgen.

Een andere toepassing is een temperatuur probe. Veronderstel dat de temperatuur probe een spanningsverschil geeft van 1 volt bij een temperatuursverandering van 5 graden. Door de factor 5 in te voeren, kan de

temperatuur direct afgelezen worden.

Het is ook mogelijk een offset aan de getallen langs de verticale as toe te voegen. De offset kan ingevoerd worden in het dialoog dat aangeropen wordt door de optie *Meeteenheid offset...* uit het *Ch1* of *Ch2* menu te kiezen. Deze offset wordt alleen toegepast op de getallen langs de verticale as, niet op het gemeten signaal.

Een toepassing is een temperatuur meting. Veronderstel dat bij een temperatuur van 0EC de probe een uitgangssignaal geeft van +10 Volt. Door nu als meeteenheid offset -10 in te voeren, wordt het nul niveau aangepast, zodat de temperatuur direct af te lezen is.

---

## De muisgevoeligheid van de verticale as

Voor het verslepen van de verticale assen kan de gevoeligheid van de muis ingesteld worden van grof naar fijn, van 1 stap per divisie tot 25 stappen per divisie.

Wanneer een muisgevoeligheid van *1 stap per divisie* is ingesteld, wordt bij iedere muisbeweging de software offset 1 divisie groter of kleiner. Als de gain wordt ingesteld, wordt het signaal 2 divisies (een aan de bovenkant en 1 aan de onderkant van het signaal) groter of kleiner.

Wanneer de muisgevoeligheid op *25 stappen per divisie* is ingesteld, heeft iedere muisbeweging een offsetverandering van 1/25ste divisie of een gainverandering van 2/25ste divisie tot het gevolg.

De gevoeligheid wordt ingesteld door de keuze *Muisgevoeligheid verticale as* uit het *Ch1* menu of *Ch2* menu te activeren en uit het nieuwe menu een keuze te maken.

---

## Instellen van de tijdas

Langs de horizontale as van een oscilloscoop wordt de meettijd uitgezet. De meettijd is bepaald door het aantal meetpunten en de snelheid waarmee gemeten wordt.

---

## Instellen van de samplefrequentie

De samplefrequentie bepaalt de snelheid waarmee het instrument samples neemt van het ingangssignaal.

De samplefrequentie kan op twee manieren worden ingesteld: via een menu of met behulp van functietoetsen.

Open het *Tijdbasis* menu en kies de optie *Samplefrequentie* om de samplefrequentie via het menu te veranderen. Een nieuw menu verschijnt, met alle mogelijke frequenties en de daarbij behorende maximale meettijden (bij de huidige recordlengte en een pretriggerwaarde van 0%). Het *Tijdbasismenu* kan ook opgeroepen worden door met de rechter muisknop op de tijdas te drukken.

De laatste keuze is *Zelf instellen...* Hiermee wordt een dialoog opgeroepen waarin een zelf gedefinieerde waarde voor de samplefrequentie kan worden ingevoerd (binnen de hardware limieten). Als gevolg van de manier waarop de samplefrequentie in de hardware opgewekt wordt, zijn niet alle waarden mogelijk. Als een ongeldige waarde wordt ingevuld, zal de dichtstbijzijnde geldige waarde worden ingesteld.

De volgende toetsen kunnen gebruikt worden om de samplefrequentie in te stellen:

- <F3>        Zet de samplefrequentie 1 stand langzamer
- <F4>        Zet de samplefrequentie 1 stand sneller



---

**Opmerking** Omdat de recordlengte, het aantal postsamples en de tijdasvergroting vrij instelbaar zijn, is het niet eenvoudig de tijd-basis in vaste "tijden'per'div" in te stellen. Daarom is er voor gekozen de samplefrequentie in te stellen.

---

---

## Instellen van de record lengte

De oscilloscoop neemt een aantal samples om het ingangssignaal weer te geven. Dit aantal samples wordt de recordlengte genoemd. Er zijn twee manieren om de recordlengte te veranderen: via een menu of met functietoetsen.

Open het *Tijdbasis* menu en selecteer de keuze *Recordlengte* om via het menu de recordlengte aan te passen. Er komt een nieuw menu met de mogelijke keuzen voor de recordlengte en een keuze voor een zelf te definiëren waarde. Deze keuze geeft een invoerdialoog waarin een zelf bepaalde recordlengte (binnen de hardware limieten) ingevuld kan worden. Het *Tijdbasis* menu kan ook geopend worden door de rechter muisknop op de tijdas in te drukken.

De functietoetsen die gebruikt kunnen worden voor het aanpassen van de recordlengte zijn:

- < F11 >      kies een kortere recordlengte
- < F12 >      kies een langere recordlengte

Een andere recordlengte kiezen verandert ook de totale meettijd, maar de waarde van de pretrigger blijft hetzelfde.

---

## Instellen van de pretriggerwaarde

De oscilloscoop is uitgerust met een triggersysteem. Dit triggersysteem bekijkt de ingangssignalen en bepaalt, aan de hand van de instellingen van het triggersysteem, wanneer het meten en weergeven van de signalen moet beginnen.

Het moment van triggering, het triggerpunt, kan op iedere positie in het record geplaatst worden. Dit resulteert in een aantal samples voor het triggerpunt (de presamples) en een aantal samples na het triggerpunt (de postsamples). Presamples en postsamples vormen samen de recordlengte. De positie van het triggerpunt in het record wordt de pretriggerwaarde genoemd, aan de hand van het aantal presamples in het record. Het is gebruikelijk (en in deze software standaard) deze waarde als percentage van de recordlengte op te geven. De pretriggerwaarde kan echter ook in aantal samples of in een hoeveelheid tijd opgegeven worden.

Er zijn twee manieren om de pretriggerwaarde te veranderen: via een menu of met behulp van de speciale pretriggerwaarde scrollbar, die zich onder het signaalscherm bevindt.



Deze speciale scrollbar representeert het totale record en de slider (▲) representeert de positie van het triggerpunt. In de bovenstaande afbeelding is de triggerwaarde op 25% gezet. Plaats de muis op de slider om de pretriggerwaarde te veranderen (de muisaanwijzer verandert van vorm). Druk de linker muisknop in en versleep de pretriggerwaarde naar de gewenste positie. Wanneer een van de twee knopjes aan weerszijden van de scrollbar wordt ingedrukt, verandert de pretriggerwaarde met 1 %punt. Wanneer de linker muisknop in de scrollbar wordt ingedrukt, maar niet op de slider, wordt de pretriggerwaarde met 5 %punt verhoogd of verlaagd, afhankelijk van de positie waar de muis is ingedrukt ten opzichte van de positie van de slider. Blijft de muisknop ingedrukt, dan treedt na ongeveer een seconde een automatische herhalingsfunctie in werking, tot de muisknop wordt losgelaten.

Open, om de pretriggerwaarde via het menu aan te passen, het *Tijdbasis* menu en kies *Pretriggerwaarde*. Er verschijnt een menu met 5 voorgedefinieerde keuzen en een keuze voor een zelf te definiëren waarde. Standaard zijn de pretriggerwaarden als percentages gegeven, maar ze kunnen ook als aantal samples of in tijd worden weergegeven. Daarvoor moet echter wel eerst de keuze *Zelf definiëren...* worden geactiveerd. Het *Tijdbasis* menu kan ook worden geopend door de rechter muisknop op de tijdas in te drukken.

Wanneer *Zelf definiëren...* is gekozen, verschijnt een invoerdialoog. In deze dialoog kan een keuze worden gemaakt hoe de pretriggerwaarde wordt opgegeven (percentage, samples, tijd) en wat voor waarde de pretriggerwaarde moet hebben. Als de dialoog met de **Doorgaan** knop wordt afgesloten, wordt de ingevulde waarde doorgevoerd en wordt de gekozen eenheid de volgende keer dat het pretrigger menu wordt geopend gebruikt.

---

## Muisgevoeligheid van de pretriggerwaarde-instelling

De muisgevoeligheid bij het instellen van de pretriggerwaarde met behulp van de pretriggerwaarde scrollbar kan ingesteld worden van grof naar fijn, van 4 stappen per scherm tot 100 stappen per scherm.

Instellen gaat door het *Tijdbasis* menu te openen en *Muisgevoeligheid pretriggerwaarde instelling* te activeren.

Wanneer een gevoeligheid van *4 stappen per scherm* is ingesteld, wordt de scrollbar in 4 stukken verdeeld. Elke muisbeweging brengt de pretriggerwaarde naar het volgende stuk in de richting waarin de muis is bewogen. De beschikbare posities zijn dan: 0%, 25%, 50%, 75% en 100%.

Bij een muisgevoeligheid van *10 stappen per scherm* zijn de beschikbare standen 0%, 10%, 20%, ..., 80%, 90% en 100%.

Bij een muisgevoeligheid van *100 stappen per scherm* heeft iedere muisbeweging een pretriggerwaardeverandering van 1% tot gevolg.



---

**Opmerking** De muisgevoeligheid heeft geen invloed op het instellen van de pretriggerwaarde met de muis en de knoppen van de scrollbar of de muis en de scrollbar.

---

---

## Uitrekken van de horizontale as

De software ondersteunt een groot bereik aan recordlengtes die allemaal volledig op het scherm kunnen worden weergegeven. Een speciale tekenroutine garandeert dat, wanneer de recordlengte groter is dan de schermbreedte, er geen amplitude-informatie verloren gaat.

Om een kleiner gedeelte van het record beter te bekijken, kan dat gedeelte van het record worden uitgerekt tot het beeldvullend is. Dit wordt gedaan met de record view gain, die vrij instelbaar is tussen 1,0 (volledige record) en een waarde die afhankelijk is van de grootte van het scherm (tussen  $\pm 40$  en  $\pm 80$ ).

Instellen van de record view gain kan via een menu of met behulp van de speciale record schaling scrollbar.



Om de record view gain via het menu te veranderen, moet het *Tijdbasis* menu worden geopend en de keuze *Record view gain...* geselecteerd worden. Er verschijnt nu een invoerdialoog waarin de nieuwe waarde voor de record view gain ingevoerd kan worden.

---

## Instellen van de horizontale positie van het signaal

Wanneer een record view gain  $> 1$  is ingesteld, is slechts een gedeelte van het totale record zichtbaar. Om een bepaald gedeelte van het record zichtbaar te maken, kan een record view offset toegevoegd worden.

Dit kan via een menu gebeuren of met behulp van de speciale record schaling scrollbar.

Via een menu gaat door het *Tijdbasis* menu te openen en dan *Record view offset...* te selecteren. Een invoerdialoog wordt zichtbaar waarin de offset in seconden kan worden ingevoerd. Als de pretrigger-waarde ongelijk aan 0 is, maakt een negatieve waarde voor de offset de presamples zichtbaar en een positieve waarde de postsamples.

Als de record view gain 1 is, kan de record view offset niet worden ingesteld.

---

## De record schaling scrollbar

Om het instellen van de record view offset en de record view gain te vereenvoudigen zijn de oscilloscoop, de transiënt recorder en de spectrum analyzer uitgerust met een speciale record schaling scrollbar. Deze bevindt zich direct onder het signaalscherm.



Het donkergrijze gedeelte van de scrollbar geeft het gemeten record weer, de slider (licht grijs) geeft het zichtbare gedeelte van het record weer. De rode lijnen geven de posities van de kruisdraden weer. Als de kruisdraden niet zijn ingeschakeld, zijn de rode lijnen niet zichtbaar.

Instellen van de record view gain gaat door de muis op de rechter of linker rand van de slider te plaatsen (de muisaanwijzer verandert hierbij van vorm), de linker muisknop in te drukken en de rand van de slider

naar de gewenste plaats te slepen. Als die bereikt is, kan de muisknop weer losgelaten worden (de oorspronkelijke muisaanwijzer komt terug). Tijdens het verslepen wordt ook de record view gain aangepast en zijn de veranderingen gelijk op het scherm zichtbaar.



---

**Opmerking** De minimale sliderbreedte is 10 beeldscherpunten (pixels) en de scrollbarbreedte is afhankelijk van de grootte van het venster. Als gevolg daarvan is de maximale gain gelimiteerd tot (scrollbarbreedte in pixels / 10). Bij een groot venster kan een grotere record view gain ingesteld worden.

---


Instellen van de record view offset gaat door de muis ergens op de slider te plaatsen, behalve op de linker of rechter rand. De muisaanwijzer verandert hierbij niet van vorm. Druk nu de linker muisknop in en versleep de slider naar de juiste positie. De record view offset wordt gelijktijdig aangepast en het signaal in het het scherm wordt overeenkomstig aangepast.

Wanneer de knopjes worden ingedrukt, verandert de record view offset met een sample per keer. Wordt de linker muisknop in de scrollbar, maar buiten de slider ingedrukt, dan verandert de offset met 5 samples per keer. Als de muisknop ingedrukt blijft, treedt na ongeveer een seconde een automatische herhalingsfunctie in werking.

---

## Triggering

Om een signaal goed te kunnen bestuderen, moet het moment dat de meting en de weergave begint in te stellen zijn. Voor dat doel is een oscilloscoop uitgerust met een triggersysteem. Dit functioneert als volgt:

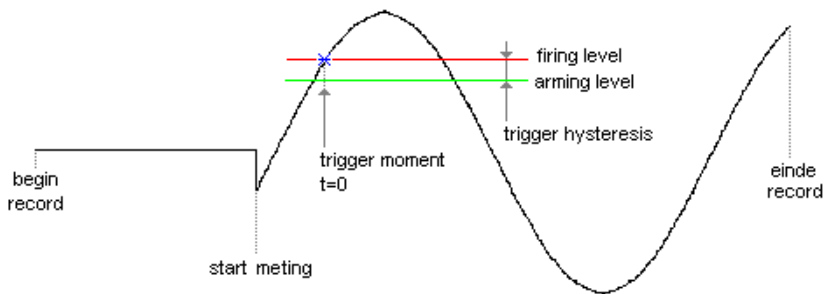

Het ingangssignaal wordt vergeleken met twee niveaus in het triggersysteem, het arming level en het firing level. Wanneer het ingangssignaal het arming level passeert, wordt het triggersysteem op scherp gezet. Als het ingangssignaal het firing level passeert en het triggersysteem staat op scherp, dan wordt het triggersysteem actief en "vuurt" een triggerpuls af. Deze puls wordt gebruikt om het meten en weergeven te starten.

Het arming level en het firing level zijn aan elkaar gekoppeld door de trigger hysteresis en hun niveau is bepaald door het trigger niveau. Het firing level komt overeen met het trigger niveau.

De trigger hysteresis bepaalt op welke signaalgrootte verandering nog getriggerd kan worden: de signaalgrootte verandering moet zo groot zijn, dat beide levels gepasseerd worden. Met een kleine hysteresis kan op kleine signalen getriggerd worden. Als een signaal veel ruis bevat, kan de hysteresis groter gezet worden zodat niet op de ruis getriggerd wordt, maar op het oorspronkelijke signaal.

In de afbeelding wordt getriggerd op de opgaande flank van het signaal. Het signaal passeert de twee levels van laag naar hoog. Wanneer op de neergaande flank van een signaal getriggerd wordt, zijn de twee levels verwisseld. Het signaal passeert dan de twee levels van hoog naar laag.

---

## Instellen van de triggerbron

Het triggersysteem heeft verschillende mogelijke bronnen waarop getriggerd kan worden. Deze bronnen zijn:


Kanaal 1	Trigger op kanaal 1
Kanaal 2	Trigger op kanaal 2
Extern	Trigger op de externe trigger ingang
Kanaal 1 AND Kanaal 2	Trigger op kanaal 1 en kanaal 2; beide kanalen moeten aan de betreffende triggervoorwaarden voldoen
Kanaal 1 OR Kanaal 2	Trigger op kanaal 1 of kanaal 2; een van beide kanalen moet aan de betreffende triggervoorwaarden voldoen.



---

**Opmerking** De TP112 en de HANDYSCOPE 2 hebben geen AND en OR triggerbron  
De HANDYSCOPE 2 heeft geen externe triggerbron  
De keuzen Ch1 AND Ch2 en Ch1 OR Ch2 zijn alleen beschikbaar wanneer beide kanalen gemeten worden

---

Ga, als de triggerbron veranderd moet worden, naar het *Trigger* menu en kies *Source*. In het hierop volgende menu kan een triggerbron gekozen worden. Het trigger menu kan ook geopend worden door op de **Trigger** knop (  ) te drukken of door de rechter muisknop op een van de trigger bedieningen in te drukken.

---

## Instellen van de trigger mode

Het trigger system heeft verschillende trigger modes:

Opgaande flank	trigger op de opgaande flank van een signaal
Neergaande flank	trigger op de neergaande flank van een signaal
TV Line	trigger op de lijn sync puls van een video signaal
TV Field odd	trigger op de oneven frame sync puls van een video signaal
TV Field Even	trigger op de even frame sync puls van een video signaal



---

**Opmerking** De TV trigger modes zijn alleen beschikbaar bij de HS801.  
Voor de TV trigger modes heeft de HS801 speciale hardware. Deze hardware heeft geen niveau of hysteresis instelling nodig, dus die zijn in het trigger menu uitgeschakeld.

---

Open, om de trigger mode te veranderen, het *Trigger* menu en kies het item *Source*. Een nieuw menu verschijnt waarin de gewenste mode geselecteerd kan worden.

Een andere manier om de trigger mode in te stellen is met gehulp van het trigger symbool. Dubbel klikken met de linker muisknop op het trigger-symbool verandert de trigger mode van:

Neergaande flank	naar	Opgaande flank
Opgaande flank	naar	Neergaande flank
TV Line	naar	TV Field odd
TV Field odd	naar	TV Field even
TV Field Even	naar	TV Line

---

## Instellen van het trigger niveau

Een trigger niveau instellen kan op diverse manieren: via een menu, via het trigger symbool of automatisch.

Via een menu: Open het *Trigger* menu en kies *Niveau kanaal 1...* of *Niveau kanaal 2...* Er verschijnt een dialoog waarin het gewenste trigger niveau in volt ingevuld kan worden.

Automatisch: In het hierboven genoemde trigger niveau invoer dialoog is een kruisvakje **Auto level triggering** aanwezig. Als dat vakje aangekruist is, zal het trigger niveau automatisch midden tussen de hoogste waarde en de laagste waarde uit het laatst gemeten signaal worden gezet. Dit is handig bij onbekende signalen en bij continu veranderende signalen. Als auto level triggering aanstaat, wordt dat in het trigger symbool aangegeven met een **A** in het symbool. Het niveau kan dan niet met behulp van het symbool ingesteld worden.




---

**Opmerking** Als triggerbron Extern is geselecteerd, kan geen trigger niveau ingesteld worden.

---

## Instellen van de trigger hysteresis

Een trigger hysteresis instellen kan op twee manieren: via een menu of via het trigger symbool.

Via een menu: Open het *Trigger* menu en kies *Hysteresis kanaal 1...* of *Hysteresis kanaal 2...* Er verschijnt een dialoog waarin het gewenste trigger hysteresis in volt ingevuld kan worden.

Als auto level triggering aanstaat, wordt dat in het trigger symbool aangegeven met een **A** in het symbool. De hysteresis kan dan nog steeds met behulp van het symbool ingesteld worden.




---

**Opmerking** Als triggerbron Extern is geselecteerd, kan geen trigger niveau ingesteld worden.

---

## Het triggersymbool

De oscilloscoop is uitgerust met een speciaal trigger symbool waarmee het trigger niveau, de trigger hysteresis en de trigger mode ingesteld kunnen worden. Dit WYSIWYG trigger symbool bevindt zich aan de linker kant van het signaalscherm of aan de rechter kant van het signaalscherm, afhankelijk van de trigger source.

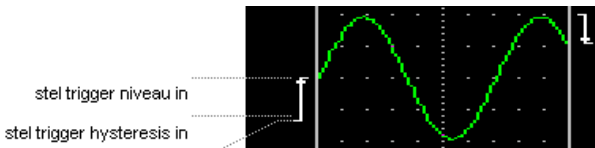

In de afbeelding is de trigger mode van het linker symbool op opgaande flank ingesteld en van het rechter symbool op neergaande flank.

Bij een TV trigger mode geeft het triggersymbool de trigger mode met een aantal karakters weer:

T	T	T
V	V	V
L	F	F
	o	e

Plaats, om het trigger niveau in te stellen de muis op het trigger symbool, en wel in het gebied dat aangegeven is met "Stel trigger niveau in". De muis aanwijzer verandert nu in  $\updownarrow$ . Druk de linker muisknop in en versleep het trigger symbool naar de gewenste plaats, daarbij de muisknop ingedrukt houdend. Tijdens het slepen wordt het trigger niveau aangepast overeenkomstig de positie van het symbool op het scherm. Wanneer de muisknop wordt losgelaten stopt het instellen van het trigger niveau en komt de normale muis aanwijzer terug.

Plaats, om de trigger hysteresis in te stellen, de muis op het triggersymbool, in het gebied dat aangegeven is met "Stel trigger hysteresis in". De muisaanwijzer verandert nu in  $\rightleftharpoons$ . Druk de linker muisknop in en versleep het "hysteresis niveau" van het trigger symbool naar de gewenste plaats,

daarbij de muisknop ingedrukt houdend. Tijdens het slepen wordt de trigger hysteresis aangepast overeenkomstig de grootte van het symbool op het scherm. Wanneer de muisknop wordt losgelaten stopt het instellen van de trigger hysteresis en komt de normale muisaanwijzer terug.

Om de trigger mode in te stellen met het triggersymbool, moet de muis op het symbool worden geplaatst. Door te dubbel klikken met de linker muisknop verandert de trigger mode van:

Neergaande flank	naar	Opgaande flank
Opgaande flank	naar	Neergaande flank
TV Line	naar	TV Field odd
TV Field odd	naar	TV Field even
TV Field Even	naar	TV Line

---

## Instellen van de trigger timeout

Wanneer het ingangssignaal niet aan de triggervoorwaarden voldoet, zal er geen nieuwe meting gedaan worden en zullen de oude waarden op het scherm blijven staan. Dit kan erg onhandig zijn bij onbekende signalen omdat niet bekend is hoe het trigger systeem ingesteld moet worden. Om toch een signaal op het scherm te krijgen, is het trigger systeem met een timeout regeling uitgerust.

De timeout bepaalt hoe lang het trigger systeem maximaal wacht op een trigger puls. Als die tijd verstreken is, wordt een trigger puls geforceerd door de software, een meting gedaan en worden de gemeten waarden weergegeven. Dit resulteert niet in een stabiele weergave, maar het beeld geeft een indruk hoe het trigger systeem ingesteld moet worden.

Instellen van de trigger timeout gaat met de keuze *Timeout...* uit het *Trigger* menu. Een invoerdialoog verschijnt waarin de timeout in seconden kan worden ingevoerd.

Als een tijd van 0 ingevoerd wordt, is er geen timeout, maar ook geen triggering. Zodra de oscilloscoop klaar is met meten en weergeven van een signaal, wordt onmiddellijk opnieuw gemeten en weergegeven, ongeacht of het ingangssignaal aan de triggervoorwaarden voldoet of niet. Dit kan gebruikt worden om een langzaam veranderend gelijkspannings-

niveau waarop niet getriggerd kan worden te bekijken.

In de dialoog bevindt zich ook een aankruisvakje voor een oneindige timeout. Als dit vakje is aangekruist zal de oscilloscoop oneindig lang wachten tot het ingangssignaal aan de triggervoorwaarden voldoet. Dit is handig bij eenmalige metingen en bij de auto disk functie.

De volgende toetsen zijn bruikbaar bij het instellen van de trigger timeout:

- <O>            Schakel tussen de ingestelde waarde en 0 (nul)
- <W>            Schakel tussen de ingestelde waarde en oneindig (wachten)

---


## Metingen verrichten



Wanneer de oscilloscoop is ingesteld, kunnen metingen verricht worden.

Standaard is de oscilloscoop altijd aan het meten en weergeven. Veranderingen in de instellingen kunnen tijdens het meten gemaakt worden en worden ook tijdens het meten uitgevoerd, zodat de effecten direct zichtbaar zijn.

---

## De metingen stilzetten

Om te voorkomen dat een nieuw scherm met gemeten data het bestaande scherm overschrijft, kan het meten en weergeven worden stilgezet. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan: door op de **Pauze** knop (  ) te drukken, door op de toets <S> te drukken of door de menukeuze *Stop het continue meetproces* uit het *Meetwijze* menu te activeren.

Wanneer het meten is gestopt, blijven de laatst gemeten waarden op het scherm staan, verandert de **Pauze** knop in een **Play** knop (  ) en wordt de **One shot** knop (  ) beschikbaar.

Het gemeten signaal kan nu uitgebreid bestudeerd worden.

Om nu een eenmalige meting uit te voeren, kan op de **One shot** knop worden gedrukt, op de toets <O> worden gedrukt of de menukeuze *Voer een enkele meting uit* uit het *Meetwijze* menu geactiveerd worden.



Continu meten kan weer gestart worden door: door op de **Play** knop te drukken, door op de toets <S> te drukken of door de menukeuze *Start het continue meetproces* uit het *Meetwijze* menu te activeren.

De **One shot** knop wordt weer uitgeschakeld.

---

## Auto disk metingen verrichten

De oscilloscoop kan metingen automatisch op schijf opslaan. Dit kan gebruikt worden wanneer bijv. een zo nu en dan voorkomende stoorpuls gemeten moet worden. Door de auto disk functie te gebruiken zal de oscilloscoop wachten tot de stoorpuls op treedt. Als de puls komt, wordt hij gemeten en op schijf opgeslagen. De datum en tijdstip dat de puls optreedt wordt ook opgeslagen. De oscilloscoop gaat daarna weer op nieuwe stoorspulsen wachten.

Om de auto disk functie te gebruiken, moet de oscilloscoop eerst volledig ingesteld worden (gevoeligheid, trigger niveau, recordlengte, sample-frequentie enz.). Open dan het *Meetwijze* menu en kies *Auto disk...* Een speciaal auto disk venster verschijnt. In dit venster worden een schijfeenheid, directory en bestandsnaam voor de golfvorm bestanden ingevuld. Voor de bestandsnaam zijn 5 tekens beschikbaar, de auto disk functie plaatst zelf een drie-cijferig volgnummer aan de bestandsnaam. Onder in het venster geeft een staafgrafiek de beschikbare schijfruimte weer.

Het trigger systeem van de oscilloscoop heeft een timeout functie. Wanneer het ingangssignaal niet binnen een ingestelde tijd aan de trigger voorwaarden voldoet, zal een trigger geforceerd worden, zodat toch gemeten wordt. Hiermee kan een onbekend signaal toch zichtbaar gemaakt worden. Dit kan in de auto disk functie echter ongewenst zijn. Daarom is een aankruisvakje beschikbaar waarmee de timeout op oneindig gezet kan worden. De oscilloscoop zal dan oneindig lang wachten tot het signaal aan de trigger voorwaarden voldoet. Moet een bepaald spanningsniveau bijv. elke 10 minuten gecontroleerd worden, dan kan de trigger timeout op 10 minuten gezet worden en het triggerniveau zodanig dat er niet getriggerd wordt. De auto disk zal dan als gevolg van de trigger timeout elke 10 minuten een meting doen en opslaan.

Als alles is ingesteld, kan het meten gestart worden door op de **Start**

knop te drukken. De **Annuleren** knop verandert in een **Stop** knop en het meten begint.

De auto disk metingen stoppen wanneer op de **Stop** knop wordt gedrukt of wanneer de schijf vol is.



---

**Opmerking** In de root van een schijf kunnen maximaal 128 bestanden opgenomen worden. Maak, om meer bestanden op te kunnen slaan, een directory op de betreffende schijf. In een directory kunnen namelijk veel meer bestanden opgeslagen worden.

Een RAM disk heeft een instelbaar aantal "entries" (standaard 64) en kan niet meer bestanden opslaan dan er entries beschikbaar zijn. De auto disk functie zal in dat geval stoppen met een "schijf vol" mededeling, hoewel er nog voldoende ruimte kan zijn volgens DOS of Windows.

---



---


**Opmerking** De auto disk functie kan niet meer dan 999 golfvormen opslaan

---

---

## Automatisch instellen

Wanneer een onbekend signaal op de oscilloscoop is aangesloten, kan diezeenvoudig worden ingesteld door de Auto setup uit te voeren.

De Auto setup functie wordt gestart door uit het *Meetwijze* menu de keuze *Auto setup* te kiezen of door op de **Auto setup** knop (  ) te drukken.

Deze functie zet van beide kanalen de gevoeligheid op auto ranging, zodat de optimale signaalgrootte op het scherm staat. Verder wordt van het kanaal waarop getriggerd wordt, het trigger niveau op auto level gezet, zodat het signaal altijd aan de triggervoorwaarden voldoet.

Daarna wordt aan de hand van het kanaal waarop getriggerd wordt de tijdbasis zo ingesteld dat tussen twee en zes perioden van het signaal op het scherm staan.

De auto setup doet niets met de signaal koppeling en de meetwijze (kanaal 1, kanaal 2 of kanaal 1 en 2).

---

## Kruisdraadmetingen verrichten

Voor het uitvoeren van metingen op de gemeten waarden zijn twee paar kruisdraden beschikbaar. Elk paar kruisdraden bestaat uit een horizontale en een verticale draad, die overal binnen (en buiten) het signaalscherm geplaatst kunnen worden. Waar de twee draden elkaar kruisen zit een koppeling. De koppeling van de linker kruisdraad is paars, de koppeling van de rechter kruisdraad is zwart.




---

## Kruisdraden aanzetten

Ga naar het *Kruisdraden* menu om de kruisdraden aan te zetten en selecteer *Lange kruisdraden* of *Korte kruisdraden*. Lange kruisdraden worden van signaalschermrand tot signaalschermrand getekend, de korte zijn kleine kruisjes rond de koppeling. Het *Kruisdraden* menu bevindt zich in het hoofdmenu, maar kan ook opgeroepen worden door de rechter muisknop in het signaalscherm in te drukken. Wanneer de kruisdraden aan staan, verschijnt ook een kruisdraaduitlezingsvenster.

De kruisdraden zijn gerelateerd aan de golfvorm. Dit betekent dat wanneer de record view offset of gain wordt veranderd, de kruisdraadpositie mee verandert zodat de kruisdraad op dezelfde positie in de golfvorm blijft staan. Wanneer de ingangsgevoeligheid, de software offset of de software gain wordt veranderd blijft de kruisdraad op dezelfde spanningswaarde staan. Hierdoor kunnen kruisdraden buiten het signaalscherm terecht komen. In de record view scroll bar worden twee rode lijnen getekend die de positie van de kruisdraden in het record voorstellen.

Ga, om een kruisdraad te verplaatsen, met de muis naar de betreffende draad. De muisaanwijzer zal van vorm veranderen:

-  verplaats een horizontale draad
-  verplaats een verticale draad
-  verplaats een kruisdraadpaar



---

**Tip** Kruisdraden die buiten het scherm staan kunnen binnen het scherm gehaald worden door de muis aanwijzer op de rand van het scherm te zetten waar de kruisdraad zich voorbij bevindt. De muis aanwijzer zal van vorm veranderen.  
De positie van de kruisdraden in het record wordt ook weergegeven in de record schaling scrollbar, met twee rode lijntjes.

---

Druk, als de muis aanwijzer van vorm veranderd is, de linker muisknop in en sleep de kruisdraad naar de gewenste positie. Als die bereikt is, kan de linker muisknop weer losgelaten worden. De oorspronkelijke muis aanwijzer komt terug.

---

## Instellen van de kruisdraadmetingen

Met de kruisdraden is het mogelijk het ingangssignaal op diverse manieren te meten. Druk, om de kruisdraadmetingen in te stellen, op de instelling- en knop in het kruisdraaduitlezings venster (het meest rechtse knopje van de knopjes aan de linker kant van het venster). Er verschijnt nu een menu waarin alle instellingen gemaakt kunnen worden. Dit menu verschijnt ook wanneer de rechter muisknop boven de tabel in het kruisdraaduitlezings venster wordt ingedrukt.

### Voltmeter metingen

Alle metingen welke geselecteerd kunnen worden uit het voltmeter metingen submenu zijn ook beschikbaar in de voltmeter. Het enige verschil tussen de metingen is dat de voltmeter gebruik maakt van de resultaten van de twee voorgaande metingen en deze uitmiddeld met de huidige waarde. Voor een complete beschrijving van de metingen, zie het hoofdstuk over de voltmeter.

### Tijd

Stijgtijd links:

de stijgtijd van het signaal op de positie van de linker kruisdraad wordt bepaald. De stijgtijd wordt bepaald door de dichtstbijzijnde nuldoorgang  $((\max + \min) / 2)$  relatief aan de kruisdraadpositie te vinden. Dan worden de 10% en 90% waarden berekend. Nu worden de 10% en 90% posities links en rechts van het nuldoorgangspunt opgezocht. Door ge-

	bruik te maken van het aantal punten tussen de 10% en 90% posities wordt de stijgtijd bepaald.
Stijgtijd rechts:	de stijgtijd van het signaal op de positie van de rechter kruisdraad wordt bepaald.
Sample tijd links:	door gebruik te maken van de positie van de linker kruisdraad, wordt de tijd waarop het geselecteerde sample genomen is weergegeven.
Sample tijd rechts:	door gebruik te maken van de positie van de rechter kruisdraad, wordt de tijd waarop het geselecteerde sample genomen is weergegeven.
Sample tijd verschil:	het verschil tussen de rechter en linker sampletijd wordt bepaald.
Kruisdraden frequentie:	door gebruik te maken van het aantal samples tussen de linker en de rechter kruisdraad wordt de frequency bepaald. De berekening wordt gedaan aan de hand van de volgende formule: (aantal samples tussen de kruisdraden / totaal aantal samples) * sample frequentie. Om een correcte frequentie te bepalen dient altijd één periode te worden geselecteerd. Ook kan de frequentie vermenigvuldigd worden met het aantal tussenliggende perioden.

## Spanning

Spanning links:	de spanning van de linker kruisdraad wordt weergegeven.
Spanning rechts:	de spanning van de rechter kruisdraad wordt weergegeven.
Spanningsverschil:	het verschil tussen de spanning van de linker en de rechter kruisdraad wordt berekend. Door de min en max waarde van het signaal te selecteren, wordt de top-top waarde bepaald.

## Slew rate

- Slew rate links: de slew rate op de positie van de linker kruisdraad wordt bepaald. De slew rate is het spanningsverschil wat een signaal stijgt of daalt per milliseconde.
- Slew rate rechts: de slew rate op de positie van de rechter kruisdraad wordt bepaald.

## Faseverschil

Als twee kanalen worden gemeten, kan het faseverschil tussen de twee signalen gemeten worden. Dit gebeurt geheel automatisch. Eerst wordt ondezocht of beide signalen een gelijke frequentie hebben. Als de frequentie niet gelijk is, wordt de fasemeting niet uitgevoerd. Als de frequentie gelijk is, wordt vanaf het triggermoment in het gemeten record gezocht naar nuldoorgangen in de beide signalen. Met de posities van de nuldoorgangen wordt dan het faseverschil bepaald van kanaal 2 ten opzichte van kanaal 1, wat op de volgende manieren kan worden weergegeven:

- Graden: het faseverschil in graden  
Radialen: het faseverschil in radialen  
cos(): De cosinus van de fasehoek

## Stel referentie weerstand in

De dBm en power berekeningen gebruiken een referentie weerstand. De waarde van de weerstand kan ingesteld worden door gebruik te maken van deze optie. De waarde moet in Ohm opgegeven worden en is standaard  $600\Omega$ .

## Auto. correctie punten

Door deze optie uit het popup menu te selecteren, kan de automatische correctie van de kruisdraden naar het dichtsbijzijnde nulpunt doorgang in- of uitgeschakeld worden. De rechter kruisdraad wordt altijd een of meer perioden ten opzichte van de linker kruisdraad geplaatst. Om de frequentie of duty cycle te bepalen, dient de rechter kruisdraden aan het einde van de tweede periode of verder geplaatst te worden voor een correct resultaat.

### **Auto. volgende kruisdraden**

Indien deze optie ingeschakeld is, worden de spanningsniveau's van de kruisdraden automatisch gelijk gesteld aan de spanningsniveau's van de bijbehorende samples.

### **Bereken waarde**

Indien deze optie uitgeschakeld is, worden geen nieuwe berekeningen gedaan totdat de optie ingeschakeld wordt.

### **Geef naam van meting weer**

### **Geef gemeten waarde weer**

### **Geef meeteenheid weer**

Om de ruimte die het window op het scherm inneemt terug te brengen, kunnen de naam van de meting, de gemeten waarde en/of de meeteenheid verborgen worden. Dit resulteert in het verdwijnen van de betreffende kolom, wat resulteert in een smaller window.

### **Weergave font**

Door deze optie te selecteren, kan het lettertype dat gebruikt wordt voor het weergeven van de strings en de waarden veranderd worden. De fontinstellingen die gewijzigd kunnen worden zijn: fontnaam, fontstijl en de fontkleur.

### **Achtergrond kleur**

Door deze optie te selecteren, kan de achtergrondkleur aangepast worden. Sommige fontkleuren, als bijvoorbeeld licht groen, komen niet goed uit op een witte achtergrond. Verander in dat geval de achtergrondkleur naar bijvoorbeeld zwart voor een beter resultaat.

---

## **Actieve kanaal instellen**

De kruisdraden kunnen van maar een kanaal tegelijk metingen bepalen.



De knoppen links boven in de titelbalk van het kruisdraaduitlezingsvenster kunnen gebruikt worden om het kanaal te selecteren waarvan data gebruikt wordt om de geselecteerde metingen te berekenen.

Er zijn twee manieren om te wisselen tussen de kanalen, namelijk het indrukken van de knoppen met de muis of de overeenkomende nummer

op het toetsenbord indrukken.

---


## Kruisdraaduitlesing tonen of verbergen

Het linker knopje van de twee knopjes rechts boven in de titelbalk van het kruisdraaduitlesing venster kan gebruikt worden om de tabel met de gemeten waarden te laten zien (  ) of te verbergen (  ). Indien de data verborgen is, komt de hoogte van het venster overeen met de hoogte van de titelbalk.

---

## Kruisdraden uitzetten


Om de kruisdraden uit te zetten kan de keuze *Geen kruisdraden* uit het *Kruisdraden* menu geselecteerd worden. Het *Kruisdraden* menu is te bereiken via het hoofdmenu of door in het signaalscherm op de rechter muisknop te drukken. Als de kruisdraden worden uitgezet, verdwijnt ook de kruisdraden uitlezing.

De kruisdraden kunnen ook worden uitgezet door op de sluitknop (  ) in de titelbalk van het kruisdradenuitlezing venster te drukken.

---

## In- en uitzoomen

Wanneer een gedeelte van het scherm vergroot moet worden tot schermvullend, is dat het handigst met de zoomfunctie te doen.

De zoomfunctie wordt geactiveerd door op de **Zoom** knop (  ) te drukken. De knop blijft ingedrukt tot de zoomfunctie klaar is.

Wanneer de zoomfunctie geselecteerd is, kan een rechthoekig gedeelte van het scherm met de muis geselecteerd worden. Plaats de muis op een van de hoeken van het rechthoekige gedeelte dat geselecteerd moet worden. Druk dan de linker muisknop in, houdt hem ingedrukt en versleep de muis naar de overstaande hoek van de rechthoek. Tijdens het slepen wordt een gestreepte rechthoek getekend, die het geselecteerde gebied aangeeft. Laat de muisknop weer los als het juiste gebied geselecteerd is. Nu wordt het geselecteerde gebied schermvullend gemaakt door de software offset en software gain van beide kanalen aan te passen en de record view offset en de record view gain aan te passen.







## Hoofdstuk 3

# De voltmeter


---

---

Wanneer van de ingangssignalen alleen de grootte belangrijk is en niet de tijdsrelatie of de frequentiecomponenten, is de voltmeter een geschikt instrument. Het programma is uitgerust met een twee-kanaals voltmeter met digitale en analoge uitlezing. De werking van de voltmeter is als volgt:

- C Er worden minimaal 200 meetpunten gemeten.
- C De gemeten data wordt bewerkt, bijv. de berekening van de RMS waarde of de top-top waarde. Er zijn 11 mogelijke bewerkingen.
- C De meetwaarde wordt weergegeven op het scherm, bijv.: de waarden van kanaal 1 en 2 bij elkaar optellen en weergeven op kanaal 1. Er zijn 16 mogelijkheden voor het weergeven van de meetwaarden.

Voor ieder kanaal heeft de voltmeter tot maximaal drie displays om gemeten waarden op weer te geven. De weergegeven waarde in ieder display is volledig aan te passen naar eigen wensen. Tevens is er bij ieder display ook een staafgrafiek beschikbaar, om een snelle indicatie van de grootte van het signaal ten opzichte van het ingangsbereik weer te geven.

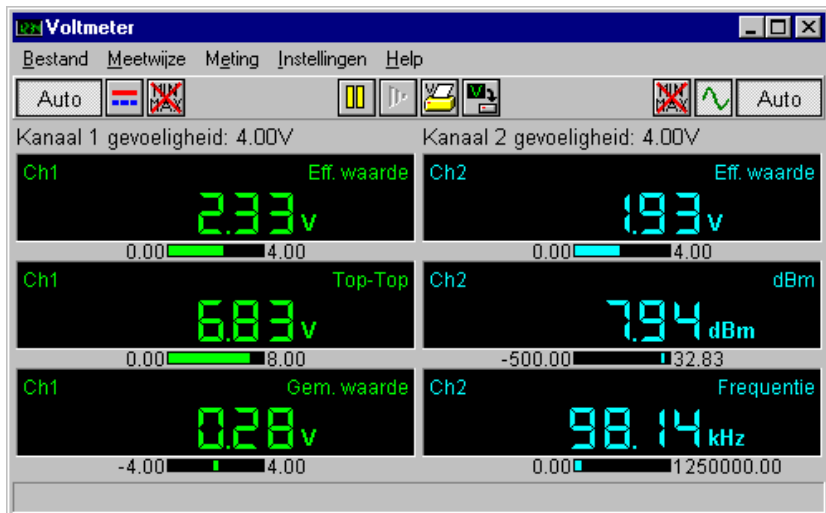


Van alle instrumenten heeft de voltmeter de laagste instellingenprioriteit. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld ook de oscilloscoop actief is, automatisch de recordlengte en het aantal pre- en postsamples van de oscilloscoop gebruikt worden in de voltmeter. De voltmeter gebruikt alleen de postsamples om de metingen op te verrichten. Wanneer minder dan 200 postsamples beschikbaar zijn, worden er in de voltmeter geen berekeningen uitgevoerd en wordt een waarschuwingsmededeling weergegeven. De enige instelling die de voltmeter zelfstandig kan aanpassen wanneer de oscilloscoop of de spectrum analyzer actief is, is de samplefrequentie.

---

## Het meetsysteem van de voltmeter

De voltmeter neemt 200 samples van het ingangssignaal met een zekere samplefrequentie. Deze 200 samples worden gebruikt om verscheidene berekeningen op uit te voeren.

De voltmeter heeft een beperkt frequentiebereik waarin de gemeten waarden correct worden weergegeven. Wanneer de periodetijd van het ingangssignaal veel groter is dan de tijd waarin gemeten wordt (de 200 samples), wordt een verkeerde waarde weergegeven. Zie ook de onderstaande figuur.

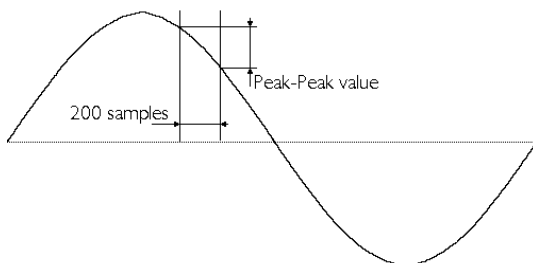

Wanneer de tijd waarin de 200 samples worden gemeten te lang is ten opzichte van de periodetijd van het ingangssignaal, kan **aliasing** ontstaan (zie ook het hoofdstuk over de oscilloscoop).

---

## Instellen van het frequentiebereik

Om fouten als hiervoor genoemd te voorkomen, moet het frequentiebereik van de voltmeter juist worden ingesteld. Instellen van het frequentie-

bereik houdt in dat de samplefrequentie aangepast wordt. Door de keuze *Frequentiebereik* uit het *Instellingen* menu te selecteren, kan een frequentiebereik geselecteerd worden. De frequenties geven de middenfrequentie weer van het bereik waarbinnen de voltmeter correct meet. Het frequentiebereik loopt van  $0.2 \times f_{\text{center}}$  tot  $5 \times f_{\text{center}}$ . Indien *Auto freq.* geselecteerd wordt, bepaalt de voltmeter zelf de beste frequentie. Dit resulteert in een groter tijdsinterval tussen het aanpassen van de waarden in de displays. Dit heeft ook effect op eventuele andere actieve instrumenten.



---

**Opmerking** De Auto frequentie instelling in de voltmeter overschrijft de sample frequentie instelling in de oscilloscoop of de spectrum analyzer. Dat zal resulteren in een minder bruikbare weergave van het ingangssignaal in die instrumenten.

---

Om dit te voorkomen, kan de optie *Scope freq.* gekozen worden. De voltmeter gebruikt dan de samplefrequentie uit de oscilloscoop of de spectrum analyzer.

---

## Kanalen weergeven

De voltmeter heeft verschillende manieren om de twee kanalen te meten en weer te geven. Open het *Instellingen* menu en kies *Kanalen*. Er verschijnt een dialoog waarin alle hardware gerelateerde instellingen van de kanalen ingesteld kunnen worden.

Met de **Meet kanaal** optie kan een kanaal aan of uitgezet worden. Er moet van minimaal een kanaal gemeten worden.

Wanneer van slechts een kanaal wordt gemeten, worden de bedieningsorganen van het andere kanaal uitgezet of verwijderd van het scherm.

---

## Een kanaal instellen

De kanalen van de voltmeter kunnen op diverse manieren ingesteld worden. Beide kanalen hebben dezelfde instellingen, alleen kanaal 1 wordt hier besproken.

---

## Het ingangsbereik instellen

In de voltmeter kan de gevoeligheid ingesteld worden door middel van de kanaal instellingen dialoog.

De kanaal instellingen dialoog wordt actief gemaakt door de optie *Kanalen* uit het *Instellingen* menu te kiezen. In dit dialoog zijn zowel de in-gangsgoedigheden als autoranging beschikbaar.

Om autoranging aan te zetten zijn in de Voltmeter speciale knoppen aanwezig. Als autoranging is ingeschakeld, staat er **Auto** op de knop, anders de gevoeligheid die is ingesteld. Indrukken van de rechter muisknop op de knop brengt een menu met de gevoeligheden naar voren.



---

**Opmerking** Wanneer autoranging is ingeschakeld, kunnen verscheidene metingen nodig om de juiste gevoeligheid te vinden, afhankelijk van het ingangssignaal.

---

Een andere manier om de gevoeligheid in te stellen is door middel van het toetsenbord. Enkele toetsen zijn gereserveerd voor het instellen van de ingangsgoedigheid van beide kanalen. Deze toetsen zijn:

- <F5> Verhoog de gevoeligheid van kanaal 1
- <F6> Verlaag de gevoeligheid van kanaal 1
- <F7> Verhoog de gevoeligheid van kanaal 2
- <F8> Verlaag de gevoeligheid van kanaal 2

---

## De signaalkoppeling instellen

Het ingangssignaal kan direct gekoppeld worden aan de ADC (DC) of via een condensator aan de ADC (AC).

Bij *Koppeling DC* wordt het gehele signaal (AC + DC) doorgelaten.

Bij *Koppeling AC* wordt alleen het AC deel van het ingangssignaal doorgelaten. Het is dan mogelijk een rimpel van bijvoorbeeld  $\pm 50$  mV op een 30 V DC spanning te meten, doordat alleen de rimpel doorgelaten wordt en niet de DC spanning. AC spanningen met een frequentie lager dan  $\pm 4$  Hz worden niet goed gekoppeld.

Er zijn drie manieren om de signaalkoppeling in te stellen. Dit zijn: door op de koppelingsknop te drukken, door toetsen in te drukken of door middel van de kanaal instellingen dialoog. De kanaal instellingen dialoog kan geactiveerd worden door de *Kanalen* optie uit het *Instellingen* menu te selecteren. In dit dialoog is de signaal koppeling instelling beschikbaar.

In de knoppenbalk onder het menu is voor ieder kanaal een signaalkoppeling knop, voor kanaal 1 aan de linker kant en voor kanaal 2 aan de rechter kant. De afbeelding op de knop geeft de huidige stand van de koppeling weer. Van de hieronder staande knoppen geeft de linker de stand AC weer en de rechter de stand DC.



De toetsen die gebruikt kunnen worden om de signaalkoppeling te wijzigen zijn:

- <A> stelt de koppeling van kanaal 1 in op AC
- <D> stelt de koppeling van kanaal 1 in op DC
- <Shift+A> stelt de koppeling van kanaal 2 in op AC
- <Shift+D> stelt de koppeling van kanaal 2 in op DC

---

## Instellen van een DC hardware offset


De voltmeter kan absoluut en relatief meten. Indien er absoluut gemeten wordt, dan worden de metingen gerelateerd aan het 0 niveau (massa). Indien er relatief gemeten wordt, worden de metingen gerelateerd aan een in te stellen waarde. Deze waarde wordt door de software of de hardware van de gemeten waarde afgetrokken.

Door gebruik te maken van de hardware methode, wordt een in te stellen DC spanning vóór het sampelen van hetingangssignaal toegevoegd. De hardware methode kan ingesteld worden door de *Kanalen* optie van het *Instellingen* menu te selecteren. Voer de offset in in het **DC hardware offset** invoerveld. Deze spanning wordt toegevoegd aan hetingangssignaal. Indien hetingangssignaal met een spanning verminderd moet worden, voer dan een negatieve waarde in.

## Instellen van de displays

De voltmeter kan de gemeten waarden op verschillende manieren, in een tot en met zes displays, weergeven. Onder de displays wordt een staafdiagram met de huidige waarde in grafisch formaat weergegeven.

Door de keuze *Displays* uit het *Instellingen* menu te selecteren, verschijnt een dialoog waarmee de instellingen van alle displays gewijzigd kunnen worden. Deze methode werkt altijd, de display of het staafdiagram mogen onzichtbaar zijn. In deze dialoog is er voor elk display een pagina, de pagina's zijn te selecteren door met de muis op de tabs te klikken.

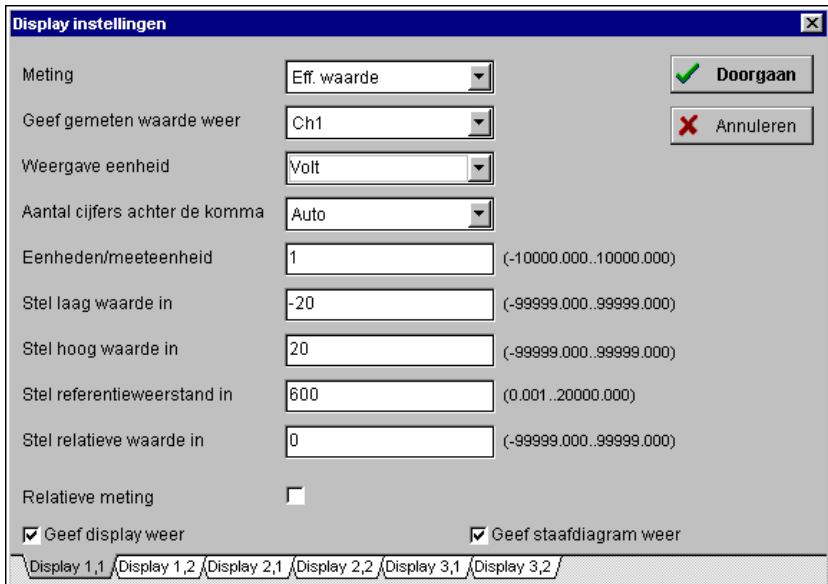

Meting	Eff. waarde	<input checked="" type="checkbox"/> Doorgaan
Geef gemeten waarde weer	Ch1	<input checked="" type="checkbox"/> Annuleren
Weergave eenheid	Volt	
Aantal cijfers achter de komma	Auto	
Eenheden/meeteenheid	1	(-10000.000..10000.000)
Stel laag waarde in	-20	(-99999.000..99999.000)
Stel hoog waarde in	20	(-99999.000..99999.000)
Stel referentieweerstand in	600	(0.001..20000.000)
Stel relatieve waarde in	0	(-99999.000..99999.000)
Relatieve meting	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Geef display weer		<input checked="" type="checkbox"/> Geef staafdiagram weer
Display 1,1 / Display 1,2 / Display 2,1 / Display 2,2 / Display 3,1 / Display 3,2		

Alle instellingen kunnen ook gedaan worden door de muiscursor boven een display te plaatsen en de rechter muisknop in te drukken. Een popup menu verschijnt met alle display instellingen. Deze methode werkt alleen als het display of het staafdiagram zichtbaar is.

Alle instellingen die op het display gedaan worden zijn ook van toepassing op het staafdiagram.

De volgende paragrafen gaan er van uit dat de Display instellingen dia-



loog op het scherm staat.

---

## Displays aan en uit zetten

Een display kan aan gezet worden door een kruisje in het vakje **Geef display weer** te plaatsen. Als een display wordt aangezet terwijl het betreffende kanaal niet aan staat, dan wordt het aanzetten genegeerd.

Als alle zes displays aanstaan, is de opbouw als volgt:

C de linkse kolom displays horen bij kanaal 1

C de rechtse kolom displays horen bij kanaal 2

---

## Staafdiagrammen aan en uit zetten

Bij ieder display is een staafdiagram beschikbaar dat afzonderlijk van het display aan of uitgezet kan worden. De staafdiagrammen kunnen uitgeschakeld worden door het kruisje voor de **Geef staafdiagram weer** optie te verwijderen.

---

## De gemeten waarden verwerken

De software kan de gemeten waarde op 11 verschillende manieren verwerken. Door de **Meting** selectie te activeren, kan een van de volgende berekeningen ingesteld worden.

**Eff. waarde** Van de 200 samples wordt de effectieve waarde berekend. De effectieve waarde (**Root Mean Square**) is de waarde van een willekeurige spanningsvorm die overeenkomt met een gelijkspanning die gedurende dezelfde tijd hetzelfde vermogen dissipeert in een weerstand. Dus een wisselspanning van 1 volt RMS komt overeen met een gelijkspanning van 1 volt. (De meeste -goedkope- voltmeters geven, als een wisselspanning wordt gemeten, alleen de juiste waarde weer bij een zuivere sinusspanning, en dan ook nog met een beperkt frequentiebereik. Dit instrument geeft de waarde altijd correct weer.)

**Top-top** Van de gemeten waarde wordt de top-top spanning bepaald. De top-top spanning van een gelijkspanning

	is nul. De top-top spanning van een zuivere sinus met een effectieve waarde van 1 volt is 2.828 volt.
Gem. waarde	Van de 200 samples wordt de gemiddelde waarde berekend. De gemiddelde waarde van een variërende spanning is gelijk aan die van een gelijkspanning die in dezelfde tijd dezelfde lading verplaatst. De gemiddelde waarde van een gelijkspanning van 1 volt is 1 volt. De gemiddelde waarde van een zuivere sinusspanning is 0 volt.
Max	Van de 200 samples wordt de maximum waarde bepaald. De maximum waarde van een gelijkspanning van 1 volt is 1 volt. De maximum waarde van een zuivere sinusspanning van 1 volt effectieve waarde is 1.414 volt.
Min	Van de 200 samples wordt de minimum waarde bepaald. De minimum waarde van een gelijkspanning van 1 volt is 1 volt. De minimum waarde van een zuivere sinusspanning van 1 volt effectieve waarde is -1.414 volt.
dBm	De 200 samples worden omgerekend naar decibel. Het omrekenen gebeurt met de formule: $dBm = 10 * \log \frac{1000 * waarde^2}{referentieweerstand}$
	Met 'waarde' wordt de effectieve waarde van de 200 samples bedoeld. De referentieweerstand ( $R_{ref}$ ) is in te stellen met referentieweerstand in het display instellingen dialoog (displays configureren).
Vermogen	De 200 samples worden omgerekend tot een vermogen, Dit gebeurt met de formule: $VERMOGEN = \frac{waarde^2}{referentieweerstand}$
	Met waarde wordt de effectieve waarde van de 200 samples bedoeld. De referentieweerstand is in te stellen met <b>Referentieweerstand</b> in de <b>display instellingen</b> dialoog (displays configureren).
Topfactor	De waarde van de 200 samples wordt omgerekend tot de topfactor, met de formule:

$$TOPFACTOR = \frac{\text{topwaarde}}{\text{RMS-waarde}}$$

Frequentie	De topwaarde is de hoogste gemeten spanning ten opzichte van de nullijn van het signaal. Van het aangeboden signaal wordt de frequentie bepaald. Bij frequenties lager dan 0.5 Hz wordt 0 Hz aangegeven. De frequentie kan bepaald worden voor één kanaal. Indien de frequentie van kanaal één bepaald wordt, kan de frequentie van kanaal twee niet bepaald worden.
Duty cycle	De duty cycle van hetingangssignaal wordt bepaald. De duty cycle is gedefinieerd als de tijd dat het signaal hoog/laag (afhankelijk van de duty cycle instelling) in relatie tot de totale periodetijd van het signaal. De duty cycle wordt weergegeven als een percentage.
Moment. waarde	Geeft het spanningsniveau van het eerste genomen postsample weer.




---

**Opmerking** Als een frequentiemeting is ingesteld, wordt de voltmeter op alle displays trager doordat voor de frequentiebepaling meer metingen verricht moeten worden.

---



---

## De berekende waarde weergeven

Voor het weergeven van de berekende waarden zijn zestien methoden beschikbaar. Door de **Geef gemeten waarde weer** selector te activeren, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

CH1	De gemeten waarde van kanaal 1 wordt weergegeven.
CH2	De gemeten waarde van kanaal 2 wordt weergegeven.
CH1*CH2	De waarden van kanaal 1 en kanaal 2 worden vermenigvuldigd en het resultaat wordt weergegeven.
CH1/CH2	De waarde van kanaal 1 wordt gedeeld door de waarde van kanaal 2. Het resultaat wordt weergegeven.
CH2/CH1	De waarden van kanaal 2 wordt gedeeld door de waarde van kanaal 1. Het resultaat wordt weergegeven.
CH1-CH2	De waarde van kanaal 2 wordt van de waarde van kanaal 1 afgetrokken. Het resultaat wordt weergegeven.
CH2-CH1	De waarde van kanaal 1 wordt van de waarde van kanaal 2 afgetrokken. Het resultaat wordt weergegeven.

- CH1+CH2** De waarden van kanaal 1 en kanaal 2 worden bij elkaar opgeteld, het resultaat wordt weergegeven.
- > then HI** De waarde wordt vergeleken met de hoog waarde. Is de waarde groter dan de hoog waarde, dan wordt PASS weergegeven, anders wordt LO weergegeven.
- < then LO** De waarde wordt vergeleken met de laag waarde. Indien de waarde kleiner is dan de laag waarde dan wordt PASS weergegeven, anders HI.
- >< COMP** De waarde wordt vergeleken met de ingestelde hoog en laag waarden. Is de waarde groter dan de hoog waarde, dan wordt HI weergegeven. Is de waarde kleiner dan de laag waarde dan wordt LO weergegeven. Is de waarde kleiner of gelijk aan de hoog waarde en groter of gelijk aan de laag waarde, dan wordt PASS weergegeven.
- <> HI LO** De waarde wordt vergeleken met de hoog en laag waarden. Indien de gemeten waarde groter is dan de hoog waarde, of kleiner is dan de laag waarde, dan wordt PASS weergegeven. Is de waarde kleiner of gelijk aan de hoog waarde en is de waarde groter of gelijk aan de laag waarde, dan wordt FAIL weergegeven.

		Display			
		> than HI	< than LO	>< COMP	<> HI LO
HI	PASS		HI	HI	PASS
	LO		HI	PASS	FAIL
LO	LO		PASS	LO	PASS

**MAX** De maximaal gemeten waarde ooit wordt weergegeven.

**MIN** De minimaal gemeten waarde ooit wordt weergegeven.

**LOG(1/2)** het resultaat van de berekening

$$20 * \log \frac{\text{meetwaarde CH1}}{\text{meetwaarde CH2}}$$

wordt weergegeven.

LOG(2/1) Het resultaat van de berekening

$$20 * \log \frac{\text{meetwaarde CH2}}{\text{meetwaarde CH1}}$$

wordt weergegeven.

---

## De meeteenheid aanpassen

Normaliter heeft iedere meting een eigen meeteenheid. De voltmeter biedt de mogelijkheid, per display, de meeteenheid te wijzigen in een van de twaalf voorgedefinieerde of een gebruikersgedefinieerde eenheid.

De meeteenheid kan gekozen worden met de **Weergave eenheid** selector. De eenheid die geselecteerd wordt, wordt weergegeven in het display. De gebruikersgedefinieerde meeteenheid kan hier ook ingevoerd worden en heeft een maximale lengte van 5 karakters.

---

## Aantal eenheden per meeteenheid aanpassen

Met het invoerveld **Eenheden/Meeteenheid** kan het aantal eenheden per geselecteerde meeteenheid worden ingesteld. In het invoerveld kan een vermenigvuldigingsfactor worden ingevuld. De gemeten waarde wordt dan met die factor vermenigvuldigd en weergegeven.

Dit kan gebruikt worden indien een 1:10 probe is aangesloten. Om de uitlezing daarvoor te corrigeren, kan in het invoerveld de waarde 10 worden ingevuld.

---

## Relatieve metingen

De voltmeter kan absoluut en relatief meten. Indien er absoluut gemeten wordt, dan worden de metingen gerelateerd aan het 0 niveau (massa). Indien er relatief gemeten wordt, worden de metingen gerelateerd aan een in te stellen waarde. Deze waarde wordt door de software of de hardware van de gemeten waarde afgetrokken. Relatief meten maakt gebruik van de software methode. Dit betekent dat, voordat de waarde weergegeven wordt, de relatieve waarde van de gemeten waarde afgetrokken wordt, waarna het resultaat weergegeven wordt.

De waarde kan ingevoerd worden door middel van het **Stel relatieve waarde in** invoerveld. De in te voeren waarde moet opgegeven worden in volts.

Om relatief meten te activeren, dient er achter de optie **Relatief meten** een kruisje geplaatst te worden.

Relatieve metingen kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een temperatuur meting. Veronderstel dat de uitgangsspanning van de temperatuurprobe bij 0 graden Celcius 10 volt is. Door dan een relatieve waarde van 10 volt in te voeren, kan het absolute temperatuursverschil direct afgelezen worden.

---

## Vergelijkende metingen

Voor het weergeven van de gemeten en berekende waarde zijn 16 verschillende methodes beschikbaar. Vier van deze methodes zijn vergelijkende metingen:

> then HI  
< then LO  
>< COMP  
<> LO HI

Deze metingen vereisen een HOOG waarde en een LAAG waarde waarmee vergeleken wordt. Door getallen in de **Stel hoog waarde** in en **Stel laag waarde** in invoervelden in te vullen worden de niveau's ingesteld.



---

**Opmerking** Ten behoeve van een eenvoudige invoer van de hoog en laag waarden, wordt er geen controle uitgevoerd op de hoog en de laag waarden (hoog > laag). Het is dus mogelijk een laag waarde in te voeren die hoger is dan de hoog waarde. Metingen met deze instellingen geven nutteloze resultaten.

---

---

## De referentieweerstand instellen

De dBm en vermogen metingen maken gebruik van een referentieweerstand. De waarde van de weerstand kan ingevoerd worden door middel van het **Stel referentieweerstand** in invoerveld. De waarde moet ingevoerd worden in Ohm. De standaard waarde is 600Ω.

---

## Aantal cijfers achter de komma instellen

Bij elke berekening die gedaan wordt op een meting, hoort een standaard aantal cijfers achter de komma (auto instelling). Het standaard aantal cijfers achter de komma kan aangepast worden door middel van de **Aantal cijfers achter de komma** selectie.



---

**Opmerking** De displays kunnen maximaal 6 cijfers weergeven. Indien een of meer cijfers voor de komma niet weergegeven kunnen worden, wordt links voor het getal een naar links wijzende pijl weergegeven ten teken dat er cijfers ontbreken. De cijfers die weergegeven worden zijn echter correct. Verminder het aantal cijfers achter de komma om de ontbrekende cijfers te tonen.

---

---

## Geluidsinstellingen

Bij vergelijkend meten kan voor iedere waarde een geluidssignaal ingesteld worden. Als dit gedaan wordt, dan worden limieten door middel van geluid aangegeven.

Door de keuze **Geluiden** uit het **Instellingen** menu te kiezen, verschijnt een dialoog met daarin voor iedere weer te geven waarde een optie om de geluidsfrequentie in te stellen. De frequenties waaruit gekozen kan worden zijn: Geen geluid, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz en 10 kHz.

Er kan, bij het gebruik van de PC luidspreker en WAV apparaat, maximaal één geluid weergegeven worden. Dit betekent dat het geluid dat als eerste weergegeven wordt, herhaald wordt totdat de conditie niet meer geldt. Zodra de conditie niet meer geldt, wordt de toon voor de volgende conditie ingesteld.





---

**Opmerking** Indien de computer uitgerust is met een geluidkaart die voorzien is van digitale terugspeel mogelijkheden (een geluidskaart die WAV bestanden kan spelen), kan hier voor het afspelen van geluiden gebruik van gemaakt worden. Kies de optie **wav apparaat** uit de **geluid apparaat** selector. Is deze optie niet beschikbaar en er is een geluidkaart geïnstalleerd, installeer dan de drivers voor de geluidkaart. Zijn deze aanwezig dan beschikt de kaart niet over digitale terugspeel mogelijkheden.


Indien de computer uitgerust is met een geluidkaart, is het ook mogelijk om de optie MIDI apparaat te selecteren. Het MIDI apparaat gebruikt de instrument instellingen zoals deze gedefinieerd zijn in de General MIDI standaard. Als MIDI gebruikt wordt, dan is het mogelijk om alle vier de geluiden (LO, HI, FAIL en PASS) samen te spelen.

---

---

## Terugzetten van de minimale en maximale waarde

Bij het weergeven van de berekende waarden, kunnen de maximale en minimale waarden ooit weergegeven worden. Deze waarden worden bijgehouden tot het programma wordt afgesloten.

Om de minimale en maximale waarden terug te zetten, is er per kanaal een knop beschikbaar in de knoppenbalk (  ) en in de **kanaal instelling** dialoog. Door op deze knop de drukken wordt het maximum ingesteld op de laagst mogelijk te meten waarde. De minimale waarde wordt ingesteld op de hoogst mogelijke te meten waarde.

---

## Metingen uitvoeren



---




**Tip** Gebruik de frequentiemeter om de frequentie van het ingangssignaal te bepalen en daarmee het frequentiebereik goed in te stellen

---

Als de voltmeter aan staat en het meetproces staat niet in Oneshot mode, dan worden er constant metingen verricht. De gemeten waarden worden constant weergegeven. Is de oscilloscoop actief dan worden de trigger condities overgenomen in de voltmeter.

---

## Start en stop meten

Het meten kan stopgezet worden door de **Pauze** knop (  ) in te drukken of op de <S> toets te drukken. De **One shot** knop (  ) naast de **Pauze** knop komt beschikbaar (<O> toets) en de **Pauze** knop verandert in een **Play** knop (  ).

De meting kan ook gestopt worden door de optie *Stop het continue meetproces* uit het *Meetwijze* menu te selecteren. De optie *Voer een enkele meting uit* komt beschikbaar en de *Stop het continue meetproces* optie verandert in *Start het continue meetproces*.

---

## Middeling

Normaal telt de voltmeter de vorige twee gemeten waarden bij de huidige waarde op en deelt het resultaat door drie. Hierdoor worden kleine veranderingen uitgevlakt waardoor een stabielere waarde ontstaat.

Indien middeling niet gewenst is, verwijder dan het vinkje voor de *middel waarden* optie in het *Instellingen* menu. Het vinkje geeft aan of middeling aan staat of niet.

---

## Snel meten

Door deze optie *Snel meten* uit het *Instellingen* menu te selecteren, kan het snel meten in- of uitgeschakeld worden. Voordat de *snel meten* optie ingeschakeld kan worden dient eerst een frequentiebereik anders dan scope of auto ingesteld te worden.

Indien de *snel meten* optie ingeschakeld wordt, wordt de trigger timeout op nul gezet, de record lengte en het aantal postsamples wordt op 200 gezet en de middeling wordt uitgeschakeld.

---

## Eenmalige metingen

Een eenmalige meting kan verricht worden door op de **one shot** knop te drukken of door de optie *Voer een enkele meting uit* uit het *Meetwijze* menu te selecteren.



---

**Opmerking** Een meting bestaat uit drie opeenvolgende metingen, waarvan de waarden gemiddeld worden (dit is niet het geval indien snel meten is ingesteld of middel waarden niet geselecteerd is, in deze gevallen wordt maar een meting genomen). Tussentijds worden de displays aangepast. Indien de voltmeter een autorange actie uit moet voeren of de samplefrequentie aan moet passen, worden er metingen verricht totdat het bereik en de samplefrequentie niet meer gewijzigd hoeven worden. Dan worden er drie metingen gedaan met deze instellingen.

---

Continue meten kan ingeschakeld worden door op de **Play** knop te drukken of door de **<S>** toets in te drukken.

---

## Meetwaarden op schijf of op papier opslaan

De voltmeter kan metingen opslaan op disk of afdrukken op een printer. Dit wordt op een andere manier gedaan dan bij de andere instrumenten.

De voltmeter kan ingesteld worden om metingen op gezette tijden uit te voeren. De gemeten waarden worden dan opgeslagen op disk of naar de printer gestuurd.

De tijd waarop metingen gedaan worden is niet 100% gegarandeerd. De reden hiervoor is de Windowsomgeving, wat niet een real-time multitask systeem is. Hierdoor is er geen garantie dat de tijd tussen twee metingen precies de opgegeven waarde is. Doet dit probleem zich voor, sluit dan alle programma's met uitzondering van de voltmeter en probeer het opnieuw.



---

**Opmerking** Als er geprint wordt naar dezelfde printerpoort als waar het meetinstrument aan gekoppeld is, dan wordt het print commando genegeerd en wordt een dialoog met het bericht een andere printer te selecteren getoond.

---

---

## De tijd tussen twee metingen instellen

Door de keuze *Tijd* uit het *Meting* menu te kiezen, kan de tijd tussen twee metingen ingesteld worden. Een dialoog verschijnt waarin de tijd in seconden ingevoerd kan worden.



---

**Opmerking** Indien een tijd kleiner dan 0.5 seconde ingevoerd wordt, wordt de meetsnelheid bepaald door de veranderingen in de displays.

---

---

## Hysteresis instellen

Indien een tijd tussen twee metingen kleiner dan 0.5 seconden ingesteld wordt, dan wordt de meetsnelheid bepaald door de veranderingen in de displays. Hierdoor kan het gebeuren dat het ingangssignaal een waarde heeft die tussen twee weer te geven waarden ligt. Het display zal dan bij iedere meting veranderen tussen deze twee waarden. Om een continue opslag naar disk of printer te voorkomen kan een hysteresis ingesteld worden. In dat geval wordt de waarde alleen opgeslagen als het verschil tussen de huidige en de vorige waarde groter is dan de hysteresis.

Door de optie *Hysteresis* uit het *Meting* menu te selecteren, verschijnt een dialoog waarin de hysteresis ingevoerd kan worden. De hysteresis wordt ingevoerd als percentage van de laatst gemeten waarde. Bij elke nieuwe meting wordt de grootte van de hysteresis in volts opnieuw bepaald.

De hysteresis kan alleen ingesteld worden bij een meettijd kleiner dan 0.5 seconden.

---

## Een meting starten

Door de optie *Schrijf data* uit het *Meting* menu te kiezen, wordt een menu getoond waarmee aangegeven kan worden of de metingen naar disk of naar printer geschreven moeten worden.

Met de keuze *Disk* wordt aangegeven dat de gegevens op disk opgeslagen moeten worden. Een save dialoog wordt getoond, waarmee de

drive, directory en bestandsnaam opgegeven kunnen worden. Indien het opgegeven bestand reeds bestaat, zal gevraagd worden of het bestand overschreven mag worden. Hierna zal het meten beginnen. Op gezette tijden zal een meting gedaan worden, waarna deze op disk opgeslagen wordt. Het meten kan gestopt worden door op de **Stop** knop te drukken in het dialoog dat getoond wordt tijdens het meten.

Met de keuze *Printer* wordt aangegeven dat de gegevens naar de printer gestuurd moeten worden. Een print dialoog wordt getoond, waarmee de printer waar de gegevens naartoe gestuurd worden geselecteerd en ingesteld kan worden. Hierna zal het meten beginnen. Op gezette tijden zal een meting gedaan worden, waarna deze naar de printer gestuurd wordt. Het meten kan gestopt worden door op de stopknop te drukken in het dialoog dat getoond wordt tijdens het meten.

In beide modes, worden de metingen voorafgegaan door een informatie blok. In dit blok worden de kanaal instellingen en de hoog, laag en relatief waarde aangegeven. Elke meting wordt voorafgegaan door de datum en tijd van de meting.

Indien een gemeten waarde groter is dan de geselecteerde ingangsgoeligheid, wordt '-----' weergegeven. Dit wordt ook op disk opgeslagen of naar de printer gestuurd.

Het datum/tijd formaat kan ingesteld worden in de **programma instellingen** dialoog.



# Hoofdstuk 4


## De transiënt recorder

---

Voor het meten van langzaam veranderende verschijnselen (bijv. temperatuur) is de transiënt recorder het meest geschikte instrument.

De transiënt recorder is een direct registrerend instrument: iedere nieuwe gemeten waarde wordt gelijk getoond. De oscilloscoop meet eerst een compleet record met gegevens en geeft die dan pas weer.

De transiënt recorder meet de ingangssignalen met instelbare tussenpozen. De tijd tussen twee metingen is instelbaar tussen 0,01 seconde en 500 seconden. Het aantal meetpunten kan ingesteld worden tussen 10 en 32.760. Dit resulteert in een maximale meettijd van  $32760 \times 500 = 16.380.000$  seconden (189.6 dagen!).

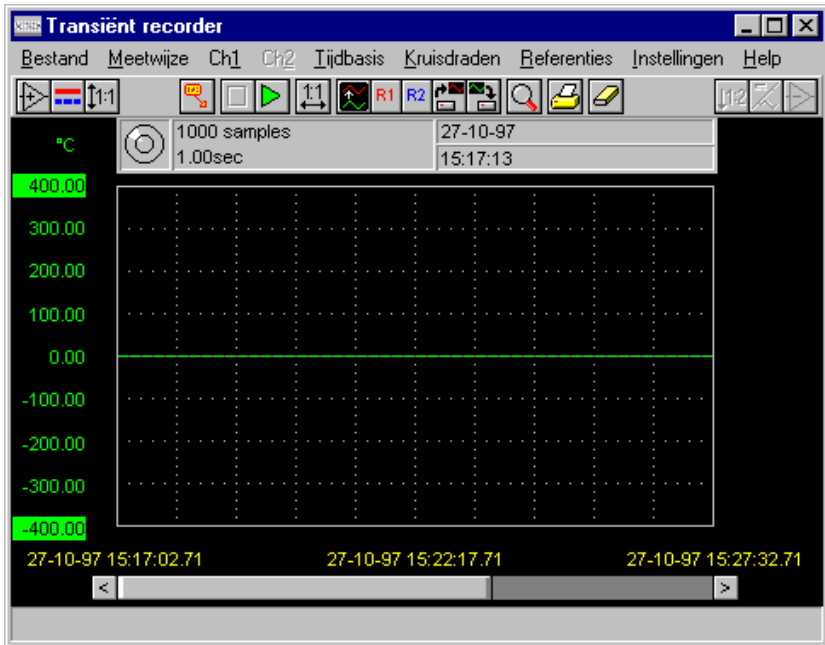



---

**Opmerking** Door de andere manier van meten kan de Transiënt recorder niet samen met andere instrumenten werken.

---

## Het transiënt recorder meetsysteem

Voordat met de transiënt recorder gemeten kan worden, moeten de kanalen en de tijdbasis eerst volledig ingesteld worden.

De kanalen hebben geen autoranging, dus de gevoeligheid moet met de hand ingesteld worden. Omdat de transiënt recorder langzame signalen zal meten kan de signaalkoppeling het beste op DC gezet worden, omdat de ingangscapacitor anders de signalen tegenhoudt.

Wanneer alle instellingen gemaakt zijn, kan de transiënt recorder worden gestart. Alle instellingen worden in de hardware ingesteld en de hardware wordt aan het meten gezet. De hardware blijft meten tot het te meten samples is bereikt of tot de gebruiker de meting afbreekt. Ieder gemeten sample wordt direct in het geheugen van de hardware opgeslagen.

Wanneer de meting loopt, kijkt de software continu of er een nieuwe waarde gemeten is. Is dat zo, dan wordt die nieuwe waarde uit het geheugen van de hardware gelezen en weergegeven op het scherm. Dit gaat door tot de transiënt recorder stopt met meten.



---

**Opmerking** *Vanaf bepaalde samplesnelheden en/of bij relatief langzame computers, kan het voorkomen dat de software de hardware niet kan bijhouden. Met andere woorden: de software mist een gemeten waarde die de hardware gemeten en opgeslagen heeft. Dit is slechts een klein probleem. De software kan detecteren wanneer een sample gemist is en geeft dat aan de gebruiker door met een rode LED in de uitlezing op het scherm en een boodschap in de onderste regel van het scherm. Het ontbrekende sample wordt gevuld met de waarde van het voorgaande sample, zodat er geen gaten in de grafiek vallen. Alsnog proberen het gemiste sample in te lezen zou zo veel tijd kosten dat meer samples gemist worden.*

---



Wanneer de totale meting klaar is, leest de software het totale gemeten record nogmaals in uit het geheugen van de hardware en geeft het weer. Eventueel tijdens het meten gemiste samples zijn nu wel ingelezen.



---

**Tip** Er zijn een paar mogelijkheden om de software langer de hardware te laten bijhouden:

- Maak het Transiënt recorder scherm zo klein mogelijk
  - Kies Scan mode in plaats van Roll mode
  - Toon geen referenties tijdens het meten
  - Sluit alle andere applicaties (vooral DOS applicaties)
  - Stel de Windows beeldschermdriver in op maximaal 256 kleuren.
- 

---

## Kanalen weergeven

De beide kanalen kunnen volgens verschillende methoden gemeten worden:

Ch1 er wordt alleen van kanaal 1 gemeten.

Ch2 er wordt alleen van kanaal 2 gemeten.

Ch1 en Ch2 er wordt tegelijkertijd van zowel kanaal 1 als kanaal 2 gemeten.

Het instellen van de meetwijze wordt gedaan door middel van het *Meetwijze* menu.

Wanneer van slechts een kanaal gemeten wordt, worden de bedieningsorganen van het andere kanaal uitgezet of van het scherm gehaald.

---

## Instellen van een kanaal

Het instellen van een kanaal in de transiënt recorder gebeurt op dezelfde manier als in de oscilloscoop. Het enige verschil is dat in de transiënt recorder geen auto ranging voor de gevoeligheid beschikbaar is.

Voor informatie over het instellen van een kanaal wordt verwezen naar hoofdstuk 2, over de oscilloscoop.

---

## Instellen van de tijdas

De tijdas in de transiënt recorder is nagenoeg gelijk aan de tijdas in de oscilloscoop. De transiënt recorder heeft echter geen pretrigger instelling. Alleen de punten die in de transiënt recorder verschillen ten opzichte van de oscilloscoop worden hier besproken, voor de rest wordt verwezen naar hoofdstuk 2, de oscilloscoop.

---

## Instellen van de meetsnelheid

De transiënt recorder meet een aantal samples met vaste tussenpozen. Dit resulteert in een totale meettijd van (aantal samples x tijd tussen twee samples).

Voor het instellen van de tijdeigenschappen van de Transiënt recorder moet het *Tijdbasis* menu geopend worden en de keuze *Meetsnelheid* geactiveerd worden. De **Transiënt recorder meetsnelheid** dialoog komt dan op het scherm.

In het bovenste gedeelte van dialoog kan ingesteld worden welke eigenschappen van de Transiënt recorder tijdbasis worden ingesteld. Er zijn drie mogelijkheden:

- C Het aantal samples en de tijd tussen twee samples worden ingevuld, de software bepaalt de totale meettijd.
- C Het aantal samples en de totale meettijd worden ingevuld, de software bepaalt de tijd tussen twee samples.
- C De tijd tussen twee samples en de totale meettijd worden ingevuld, de software bepaalt het aantal samples.

Wanneer een keuze uit de drie bovengenoemde mogelijkheden is gemaakt, kan in de invoervakjes in het onderste gedeelte van de dialoog de betreffende waarden ingevuld worden. De derde, door de software bepaalde parameter, wordt onder de invoervakjes weergegeven. Wanneer een ongeldige combinatie wordt opgegeven, wordt de tekst in het invoervakje dat de ongeldige combinatie veroorzaakt rood weergegeven. Wanneer dit genegeerd wordt, wordt de waarde op de dichtstbijzijnde geldige waarde afgekap.

Als alle waarden zijn ingevoerd, kan op de **OK** knop gedrukt worden om de instellingen toe te passen.



---

**Opmerking** De timing in de hardware wordt opgewekt met een kristal en programmeerbare delers. Hiermee kunnen vrijwel alle meettijden gerealiseerd worden. Wanneer op de **OK** knop is gedrukt, zal de software de deelfactoren voor de delers bepalen, en zodanig dat de gewenste meettijd zo dicht mogelijk benaderd wordt. Hiertoe worden veel combinaties gecontroleerd. Tijdens het bepalen verandert de muisaanwijzer in een zandloper.

---

---

## Instellen van het aantal meetpunten

De Transiënt recorder meet een aantal samples van het ingangssignaal. Dit aantal wordt de recordlengte genoemd. Er zijn drie manieren om de recordlengte in te stellen: via het *Recordlengte* menu, met functietoetsen of met de **Transiënt recorder meetsnelheid** dialoog.

Het *Recordlengte* menu is te vinden in het *Tijdbasis* menu. In het menu zijn een aantal recordlengtes opgenomen en een keuze voor een zelf te definiëren recordlengte. Dit gaat via een dialoog waarin de gewenste lengte ingevoerd kan worden (binnen de hardware limieten). Het *Tijdbasis* menu kan ook geopend worden door de rechter muisknop in te drukken op de horizontale as.

De functietoetsen die gebruikt kunnen worden voor het instellen van de recordlengte zijn:

- <F11>      Maak de recordlengte een stand korter
- <F12>      Maak de recordlengte een stand langer

Voor de derde manier om de recordlengte in te stellen, zie **Instellen van de meetsnelheid**.

---

## Metingen verrichten

Voordat met de transiënt recorder gemeten kan worden, moeten de kanalen en de tijdbasis eerst volledig ingesteld worden.

De kanalen hebben geen autoranging, dus de gevoeligheid moet met de hand ingesteld worden. Omdat de transiënt recorder langzame signalen zal meten kan de signaalkoppeling het beste op DC gezet worden, omdat de ingangscapacitor anders de signalen tegenhoudt.

---

## Start het meten

Wanneer alle instellingen gemaakt zijn, kan de transiënt recorder gestart worden. Dit kan op drie manieren gedaan worden:

- C druk op de Play knop (  )
- C druk op de <S> toets
- C ga naar het *Meetwijze* menu en kies *Start meten*

Wanneer de meting gestart is, worden alle bedieningsorganen behalve de Stop mogelijkheden uitgeschakeld.

---

## Stop het meten

Wanneer het vooraf bepaalde aantal meetpunten is bereikt, stopt de transiënt recorder met meten. Het is ook mogelijk de transiënt recorder met de hand te stoppen, zodra het te meten verschijnsel opgeslagen is, of blijkt dat de instellingen verkeerd zijn. Dit kan op drie manieren gedaan worden:

- C druk op de Stop knop (  )
- C druk op de <S> toets
- C ga naar het *Meetwijze* menu en kies *Stop meten*

Wanneer de meting gestopt is, worden alle bedieningsorganen weer ingeschakeld.

---

## Scroll mode

Tijdens het meten geeft de transiënt recorder het signaal op een 1:1 basis weer, voor elk sample wordt een beeldscherm punt (pixel) gebruikt. Wanneer het aantal gemeten samples groter is dan de scherm breedte, moet de record view offset zodanig aangepast worden dat de nieuwe samples zichtbaar blijven.

Er zijn twee manieren om dit te bereiken:

**Scan mode** Wanneer het scherm vol is, wordt de record view offset "een heel scherm" aangepast, zodat het scherm leeg wordt en het weer vanaf de linker kant gevuld wordt.

**Roll mode** Wanneer het scherm vol is, wordt de record view offset "één sample" aangepast, zodat er aan de rechterkant van het scherm ruimte voor één nieuw sample ontstaat. Dit herhaalt zich bij ieder nieuw sample.

Roll mode ziet er veel fraaier uit dan Scan mode, maar is ook veel trager. Bij Roll mode zal de software veel sneller de hardware niet meer kunnen bijhouden dan bij Scan mode.

Instellen van de Scroll mode gaat via het *Meetwijze* menu. Kies hieruit *Scroll mode* en selecteer de gewenste mode.

---

## Signalen vergelijken met behulp van de referentiekkanalen

Om er voor te zorgen dat de software tijdens het meten de hardware langer bij kan houden kunnen referentiekkanalen tijdens het meten automatisch uitgeschakeld worden en na de meting weer aangezet worden. Open het *Referenties* menu en kies *Toon referenties tijdens het meten* om dit in te stellen.

Wanneer voor de keuze *Toon referenties tijdens het meten* een vinkje staat, worden referenties die aan staan, tijdens het meten weergegeven, op dezelfde manier als de gewone signalen. Wanneer er geen vinkje voor de keuze staat worden de ingeschakelde referenties voor het meten uitgeschakeld en na het meten weer ingeschakeld.

---

## Metingen met de cursors verrichten

Zoals in de oscilloscoop heeft de transiënt recorder een paar kruisdraden om metingen aan de weergegeven signalen mee te verrichten.

De kruisdraden in de transiënt recorder werken net zo als de kruisdraden in de oscilloscoop, zie voor een uitleg over de kruisdraden in het hoofdstuk over de oscilloscoop.




## Hoofdstuk 5

# De spectrum analyzer

---

De gangbare manier om elektrische signalen waar te nemen is ze te bekijken in het tijdsdomein, met een oscilloscoop. Het tijdsdomein wordt gebruikt om amplitude-, tijds- en fase-informatie boven water te halen, wat nodig is om het elektrische gedrag van een systeem te beschrijven.

Niet alle elektrische systemen kunnen eenduidig beschreven worden in het tijdsdomein. Schakelingen als filters, versterkers, oscillators, mixers, modulators en detectors kunnen het best beschreven worden met hun frequentiegedrag. Dat frequentiegedrag kan het beste verkregen worden door naar elektrische signalen in het frequentiedomein te kijken. Om het frequentiedomein weer te geven is een instrument nodig dat onderscheid kan maken tussen verschillende frequenties, en van die frequenties de signaalsterkte meten. Een instrument dat het frequentiedomein kan weergeven is de spectrum analyzer. Die geeft de spanning als functie van de frequentie grafisch weer.

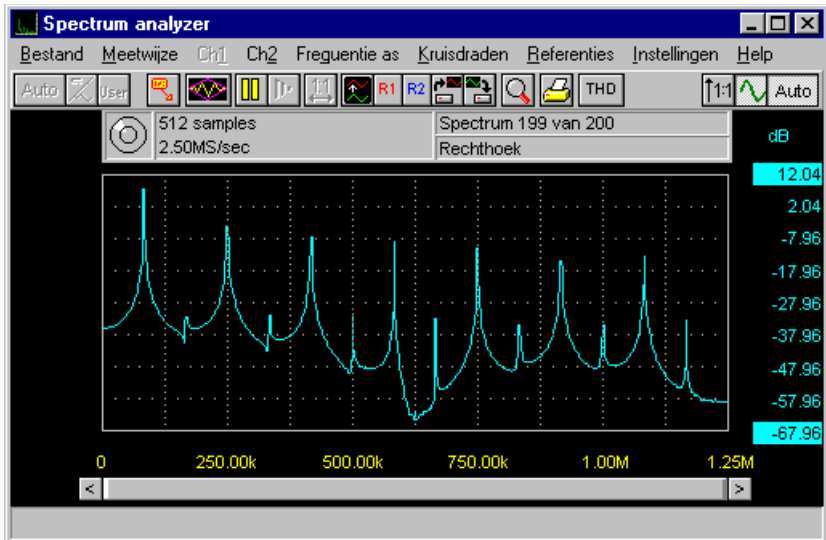

In het tijdsdomein worden alle frequentiecomponenten van een signaal gesommeerd weergegeven. In het frequentiedomein worden complexe signalen (signalen die zijn opgebouwd uit meer frequenties) opgedeeld in de afzonderlijke componenten, waarbij de spanning van elke frequentie component wordt weergegeven.

Het frequentiedomein bevat informatie die in het tijdsdomein niet aanwezig is. Daarom heeft een spectrum analyzer enkele voordelen boven een oscilloscoop.


- C Met een spectrum analyzer kunnen kleine vervormingen in een signaal beter worden weergegeven dan op een oscilloscoop. Een sinusvormig signaal kan in het tijdsdomein goed lijken, in het frequentiedomein is harmonische vervorming zichtbaar.
- C Een ruissignaal kan in het tijdsdomein volkomen willekeurig lijken, maar in het frequentiedomein kan blijken dat er toch een frequentie duidelijk overheerst.
- C Van een gemoduleerd signaal (AM of FM) kan in het frequentiedomein heel eenvoudig zaken als draaggolffrequentie, modulatiefrequentie, modulatiediepte en modulatievervorming achterhaald worden.

---

## Een beschrijving van de FFT

De spectrum analyzer werkt volgens het principe van Fast Fourier Transformatie (FFT). Er worden een bepaald aantal samples genomen van het ingangssignaal, met een vooraf ingestelde samplefrequentie. Het aantal samples met een macht van twee zijn, dus bijv. 512, 1024 of 2048. Met behulp van deze samples, hier verder FFT-blok genoemd, wordt het spectrum berekend. De FFT plaatst daartoe oneindig veel FFT-blokken achter elkaar, in positieve en negatieve richting. Elk FFT-blok vormt 1 periode van het dan ontstane signaal.



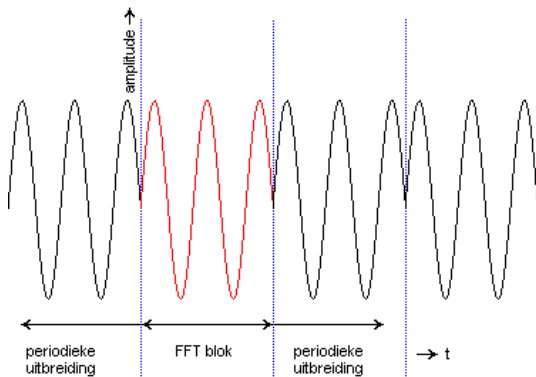


Van het aldus verkregen signaal wordt het spectrum berekend. Uit de FFT-berekening komen een aantal spectrale componenten. Het aantal spectrale componenten is de helft van het aantal samples in het FFT blok. Die spectrale componenten vormen samen het frequentiespectrum van het ingangssignaal.

De spectrum analyzer geeft een amplitude spectrum weer. Dat wil zeggen dat een sinus van 2 volt top-top weergegeven wordt met een spectraal component van 1 volt.

---

## Aliasing

Net als bij de oscilloscoop moet ook bij de FFT de samplefrequentie hoog genoeg zijn, om aliasing te voorkomen. Het resultaat van aliasing bij FFT is dat de frequentiekaracteristiek terugvouwt op zichzelf. Zie ook onderstaande figuur.

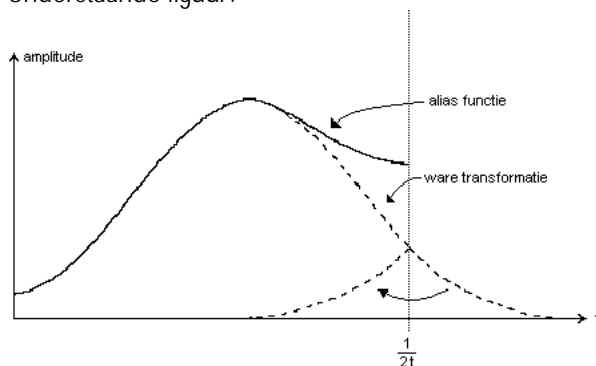


Het oorspronkelijke signaal is gesampled met een sampletijd  $t$ . De kritische frequentie (de Nyquist frequentie) is  $(1/2t)$  Hz.

---


## Windowing

FFT behandelt het FFT-blok met samples alsof het één periode van een periodiek signaal is. Is het gemeten signaal niet periodiek, dan kan harmonische vervorming ontstaan, omdat de periodieke golfvorm, "gecreëerd door de FFT", scherpe discontinuïteiten kan hebben. Zie hiervoor ook de volgende afbeelding. De discontinuïteiten worden ook wel afbreekfouten genoemd.

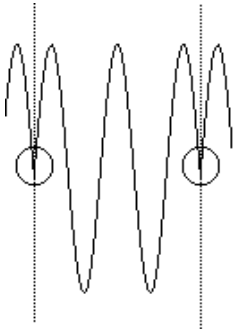

Concreet betekent dit dat door de afbreekfouten na de FFT-berekening extra frequentiecomponenten ontstaan rond de eigenlijke frequentie. Door dit 'uitsmeereffect' neemt de amplitude van de eigenlijke frequentie af, omdat het totale oppervlak onder de grafiek gelijk blijft.

Het uitsmeereffect als gevolg van afbreekfouten kan worden verminderd door een window (=venster) over het FFT-blok met samples te leggen, zodanig dat de uiteinden van het blok geleidelijk aflopen naar 0 en afbreekfouten niet optreden wanneer de FFT het "gewindowde" FFT- blok beschouwt als een periode van een periodieke reeks. Elk sample van het FFT-blok wordt daartoe vermenigvuldigd met een factor, waar van de grootte afhankelijk is van de positie van het sample in het FFT- blok. Zie ook de volgende afbeelding.

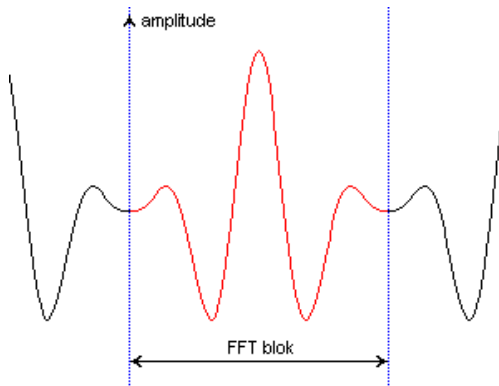

De software ondersteunt zes verschillende windows:

Rechthoek	(ofwel geen window: alle waarden blijven gelijk)
Hanning	(sinusvormig)
Hamming	(sinusvormig)
Bartlett	(sinusvormig)
Blackman	(driehoekig)
Parzen	(driehoekig)

---

## Kanalen weergeven

De beide kanalen kunnen volgens verschillende methoden gemeten worden:

Ch1	er wordt alleen van kanaal 1 gemeten.
Ch2	er wordt alleen van kanaal 2 gemeten.
Ch1 en Ch2	er wordt tegelijkertijd van zowel kanaal 1 als kanaal 2 gemeten.




---

**Opmerking** Wanneer bij de TP508 en de HS801 de meetwijze *Ch2* of *Ch1 en Ch2* is geselecteerd, wordt het hoogste frequentiebereik uitgeschakeld

---

Als van slechts een kanaal gemeten wordt, worden alle bedieningen voor het andere kanaal uitgeschakeld.

---

## Instellen van een kanaal

De twee kanalen van de spectrum analyzer zijn volledig instelbaar. Beide kanalen zijn identiek, elk kanaal heeft een eigen menu item in het hoofdmenu. De mogelijkheden van de kanalen in de spectrum analyzer zijn nagenoeg gelijk aan de mogelijkheden van de kanalen in de oscilloscoop. Daarom worden alleen de verschillen hier besproken, voor de overige punten wordt verwezen naar het hoofdstuk De oscilloscoop.

Omdat de mogelijkheden van de beide kanalen gelijk zijn, wordt alleen kanaal 1 hier uitgelegd, alles geldt ook voor kanaal 2.

Met de keuze *Ch1* (of *Ch2*) uit het hoofdmenu komt een menu tevoorschijn waarin alle eigenschappen van het kanaal kunnen worden ingesteld.

---

### De ingangsgoedigheid instellen

De ingangsgoedigheid van een kanaal bepaalt hoe groot een bepaald signaal weer wordt gegeven, hoe lager de goedigheid, des te groter wordt het signaal weergegeven. Het is ook mogelijk een autoranging functie te gebruiken.



---

**Opmerking** De verticale as in de spectrum analyzer heeft een bereik dat twee keer zo groot is als het ingangsbereik dat is ingesteld. Dit is gedaan omdat de frequentiecomponenten waaruit een signaal is opgebouwd groter kunnen zijn dan de ingangsgoedigheid. Dus bij een ingangsgoedigheid van 8 volt volle schaal zal de verticale as van 0 tot 16 volt lopen.

---

De goedigheid kan ingesteld worden met behulp van het *Goedigheid* menu. Dit menu kan opgeroepen worden door het menu *Ch1* te activeren, waarna het *Goedigheid* menu geactiveerd kan worden. In dit menu zijn alle ingangsgoedigheden als ook de autoranging beschikbaar. Het *Goedigheid* menu kan ook actief gemaakt worden door de rechter muis-knop in te drukken boven de verticale as van kanaal 1 of kanaal 2.

Om autoranging aan te zetten is een speciale knop aanwezig. Als autoranging is ingeschakeld, staat er **Auto** op de knop, anders de gevoeligheid die is ingesteld. Indrukken van de rechter muisknop op de knop brengt een menu met de gevoeligheden naar voren.



---

**Opmerking** Wanneer autoranging is ingeschakeld, kunnen verscheidene metingen nodig om de juiste gevoeligheid te vinden, afhankelijk van het ingangssignaal.

---

Een andere manier om de gevoeligheid in te stellen is door middel van het toetsenbord. Enkele toetsen zijn gereserveerd voor het instellen van de ingangsgoedigheid van beide kanalen. Deze toetsen zijn:

- <F5> Verhoog de gevoeligheid van kanaal 1
- <F6> Verlaag de gevoeligheid van kanaal 1
- <F7> Verhoog de gevoeligheid van kanaal 2
- <F8> Verlaag de gevoeligheid van kanaal 2

---

## Logaritmische of lineaire verticale as

De verticale as van de spectrum analyzer kan zowel lineair als logaritmisch zijn.

Wanneer de as lineair is, heeft de as een bereik van 0 tot 2 x gevoeligheid. Wanneer een logaritmische as is ingesteld, heeft het punt, dat op de lineaire as de waarde Gevoeligheid heeft, de waarde

$$\text{Waarde} = 20 \times 10^{\log \text{Gevoeligheid}}$$

De rest van de as verloopt met 10 dB per divisie (bij een software gain van 1). Ook de gemeten waarden worden omgerekend naar logaritmische waarden.

Instellen van de as gebeurt door het *Ch1* of *Ch2* menu te openen en dan de keuze *As type* te activeren. Instellen kan ook met behulp van toetsen:

- <L> schakel de as van kanaal 1 tussen Lineair en Logaritmisch
- <Shift+L> schakel de as van kanaal 2 tussen Lineair en Logaritmisch



---

**Opmerking** Als gevolg van afbreekfouten, ontstaan door discontinuïteiten (zie Windowing) en vervorming in de Analoog naar Digitaal omzetter (binnen de specificaties) kunnen niet-bestaande frequentiecomponenten ontstaan die zichtbaar worden wanneer de logaritmische as is geselecteerd. Deze frequentiecomponenten vallen buiten het dynamisch bereik van het meetsysteem.

---

Om verwarring te voorkomen met deze niet-bestaande frequentiecomponenten, kan de logaritmische grafiek afgekapt worden op het theoretische dynamische bereik van het meetsysteem. Dit wordt gedaan door *Bereik verticale logaritmische as* uit het *Instellingen* menu te selecteren en dan *Niet afgekapt* of *Afgekapt volgens hardware specs* te kiezen.

---

## Instellen van de frequentieas

Langs de horizontale as van de spectrum analyzer wordt de frequentie van het gemeten spectrum weergegeven.

Vergroten van de frequentieas en horizontaal positioneren van het signaal worden op dezelfde manier gedaan als in de oscilloscoop. Voor een uitleg hierover wordt verwezen naar het hoofdstuk *De oscilloscoop*.

---

## Instellen van het as-type

De frequentie-as van de spectrum analyzer kan op vier verschillende manieren worden ingesteld:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Lineair</b>      | de frequentie-as loopt van 0 tot de maximum frequentie en heeft een lineair verloop.   |
| <b>Logaritmisch</b> | de frequentie-as loopt van de minimum frequentie tot de maximum frequentie en heeft een logaritmisch verloop   |
| <b>Octaafbanden</b> | de frequentie-as loopt van 22.1 Hz tot 22.6 kHz en is verdeeld in 10 octaven. De centrumfrequenties, de ondergrenzen en de bovengrenzen van de octaven zijn: |

$f_{\text{center}}$	$f_{\text{lo}}$	$f_{\text{hi}}$
31.25 Hz	22.1 Hz	44.2 Hz
62.5 Hz	44.2 Hz	88.4 Hz
125 Hz	88.4 Hz	176.8 Hz
250 Hz	176.8 Hz	353.5 Hz
500 Hz	353.5 Hz	707.1 Hz
1 kHz	707.1 Hz	1.414 kHz
2 kHz	1.414 kHz	2.828 kHz
4 kHz	2.828 kHz	5.656 kHz
8 kHz	5.656 kHz	11.314 kHz
16 kHz	11.314 kHz	22.627 kHz

De octaven worden met gelijke breedte op het scherm afgebeeld.

Deze mode vereist dat de samplefrequentie ongeveer 44 kHz is en dat de recordlengte tenminste 1024 spectrale componenten bedraagt. Als deze mode is ingesteld, kan de samplefrequentie niet meer worden ingesteld. De recordlengte kan nog maar op een aantal waarden worden ingesteld.

#### Tertsbanden

de frequentie-as loopt van 17.54 Hz to 22.6 kHz en is verdeeld in 31 tertsen (een derde deel van een octaaf). De centrumfrequenties, de ondergrenzen en de bovengrenzen van de testsbanden zijn:

fcenter	flo	fhi
19.68 Hz	17.54 Hz	22.09 Hz
24.80 Hz	22.09 Hz	17.84 Hz
31.25 Hz	27.84 Hz	35.1 Hz
39.4 Hz	35.1 Hz	44.2 Hz
49.6 Hz	44.2 Hz	55.7 Hz
62.5 Hz	55.7 Hz	70.2 Hz
78.7 Hz	70.2 Hz	88.4 Hz
99.2 Hz	88.4 Hz	111 Hz
125 Hz	111 Hz	140 Hz
157 Hz	140 Hz	177 Hz
198 Hz	177 Hz	223 Hz
250 Hz	223 Hz	280 Hz
315 Hz	280 Hz	354 Hz
397 Hz	354 Hz	445 Hz
500 Hz	445 Hz	561 Hz
630 Hz	561 Hz	707 Hz
794 Hz	707 Hz	891 Hz
1.00 kHz	891 Hz	1.12 kHz
1.26 kHz	1.12 kHz	1.41 kHz
1.59 kHz	1.41 kHz	1.78 kHz
2.00 kHz	1.78 kHz	2.24 kHz
2.52 kHz	2.24 kHz	2.82 kHz
3.17 kHz	2.82 kHz	3.56 kHz
4.00 kHz	3.56 kHz	4.49 kHz
5.04 kHz	4.49 kHz	5.66 kHz
6.35 kHz	5.66 kHz	7.13 kHz
8.00 kHz	7.13 kHz	8.98 kHz
10.1 kHz	8.98 kHz	11.3 kHz
12.7 kHz	11.3 kHz	14.3 kHz
16.0 kHz	14.3 kHz	17.9 kHz
20.2 kHz	17.9 kHz	22.6 kHz



---

## Instellen van het frequentiebereik

Het frequentiebereik van de spectrum analyzer kan op twee manieren ingesteld worden: via een menu of via functietoetsen. Het frequentiebereik van de spectrum analyzer wordt bepaald door de sample frequentie van de hardware: het bereik is de helft van de sample frequentie.

Instellen van het frequentiebereik via een menu kan door het *Frequentie as* menu te openen en dan de keuze *Frequentiebereik* te activeren. Er verschijnt een menu met een aantal mogelijke frequentiebereiken en de keuze *Zelf instellen...*

Deze laatste keuze opent een invoerdialoog waarin een zelf bepaald frequentiebereik (binnen de hardware limieten) kan worden ingevuld. Door de manier waarop de sample frequentie in de hardware opgewekt wordt, kan niet ieder frequentiebereik exact gemaakt worden. Als een ongeldige waarde wordt ingevuld, zal de dichtstbijzijnde geldige waarde worden ingesteld.

De volgende toetsen kunnen gebruikt worden om het frequentiebereik in te stellen:

- <F3>        Zet het frequentiebereik een stand kleiner
- <F4>        Zet het frequentiebereik een stand groter

---

## Instellen van de spectrum recordlengte

De spectrum analyzer neemt een aantal samples om het frequentiespectrum van hetingangssignaal te bepalen. Dit aantal moet een macht van 2 zijn. Na de FFT berekening is een spectrum met de helft van dat aantal spectrale componenten beschikbaar. Dit aantal componenten is de recordlengte.

Er zijn twee manieren om de record lengte in te stellen: via een menu of met behulp van functietoetsen.

Open het *Frequentie as* menu en kies *Recordlengte*. Een nieuw menu verschijnt met de mogelijke record lengten. Het *Frequentie as* menu kan

ook geopend worden door de rechter muisknop in te drukken boven de frequentie as.

De volgende functietoetsen kunnen gebruikt worden voor het instellen van de record lengte:

<F11> Maak de recordlengte een stand kleiner

<F12> Maak de recordlengte een stand groter



---

**Opmerking** Een spectrum bepalen is erg rekenintensief. De daarvoor benodigde tijd is erg afhankelijk van de rekenkracht van de PC en de ingestelde recordlengte.

---



---

**Opmerking** Als de Spectrum analyzer en de Oscilloscoop gelijktijdig actief zijn, zal de in de oscilloscoop ingestelde recordlengte ook gebruikt worden in de Spectrum analyzer. Er wordt dan gewerkt met de grootste "macht van 2" aantal samples dat uit de postsamples van de oscilloscoop gehaald kan worden. Heeft de oscilloscoop een recordlengte van bijv. 1000 samples en een pretriggerwaarde van 50%, dan zijn er 500 postsamples, waarvan de spectrum analyzer er 256 ( $2^8$ ,  $2^9=512$ ) gebruikt. Dit resulteert in een spectrum analyzer recordlengte van 128.

---


---

## Instellen van de FFT

---

### FFT windowfunctie

Om afbreekfouten te verminderen (zie Windowing) kan een window functie voor de FFT berekening toegepast worden.

Kies een window functie door op de **Window** knop (  ) te drukken of de keuze *FFT window functie* uit het *Instellingen* menu te selecteren. Er verschijnt een dialoog waarin de gewenste window functie kan worden ingesteld. In het grafiekje wordt het effect van de window functie weergegeven op het ingangssignaal.

De beschikbare window functies zijn:

Rechthoek	(= geen window: alle waarden blijven gelijk)
Hanning	(sinusvormig)
Hamming	(sinusvormig)
Bartlett	(sinusvormig)
Blackman	(driehoekig)
Parzen	(driehoekig)
Welch	(sinusvormig)
Blackmann	(klokvormig)
Blackmann-Harris	(klokvormig, meest ideaal window)

---

## Middeling

Wanneer een signaal met ruis gemeten wordt, kan de invloed van de ruis verminderd worden door een aantal spectra te meten en uit te middelen. De ruiscomponenten verdwijnen dan en het eigenlijke signaal blijft over.

Middeling kan worden aangezet door de keuze *FFT middeling* van uit het *Instellingen* menu te kiezen. Er verschijnt een menu met de middelingsmogelijkheden. De keuze *1 meting* schakelt middeling uit.

Wanneer middeling op bijv. *20 metingen* is gezet en de **Pauze** knop is ingedrukt en er wordt op de **One shot** knop gedrukt, dan worden 20 metingen gedaan, die gemiddeld worden. Daarna stopt de Spectrum analyzer weer.


---



## Metingen verrichten

Wanneer alle instellingen gemaakt zijn, kan er gemeten worden.

---

### Starten en stoppen met meten

Om te voorkomen dat een nieuw scherm met gemeten data het bestaande scherm overschrijft, kan het meten en weergeven worden stilgezet. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan: door op de **Pauze** knop (  ) te drukken, door op de toets <S> te drukken of door de menukeuze *Stop het continue meetproces* uit het *Meetwijze* menu te activeren

Wanneer het meten is gestopt, blijven de laatst gemeten waarde op het scherm staan, verandert de **Pauze** knop in een **Play** knop (  ) en wordt de **One shot** knop (  ) beschikbaar.

Het gemeten signaal kan nu uitgebreid bestudeerd worden.

---

## Enmalige metingen verrichten


Om nu een eenmalige meting uit te voeren, kan op de **One shot** knop worden gedrukt, op de toets <O> worden gedrukt of de menukeuze *Voer een enkele meting* uit het *Meetwijze* menu geactiveerd worden. Als in de spectrum analyzer middeling is ingesteld, worden zoveel metingen als voor de middeling nodig zijn uitgevoerd en stopt de meting daarna weer.

Continu meten kan weer gestart worden door: op de **Play** knop te drukken, door op de toets <S> te drukken of door de menukeuze *Start het continue meetproces* uit het *Meetwijze* menu te activeren. De **One shot** knop wordt weer uitgeschakeld.

---

## Middeling

Wanneer een signaal met ruis gemeten wordt, kan de invloed van de ruis verminderd worden door een aantal spectra te meten en uit te middelen. De ruiscomponenten verdwijnen dan en de het eigenlijke signaal blijft over.

Middeling kan worden aangezet door de keuze *Doe een middeling over van* uit het *Meetwijze* menu te kiezen. Er verschijnt een menu met de middelingsmogelijkheden. De keuze 1 meting schakelt middeling uit. Middeling kan ook worden in- of uitgeschakeld met de middeling-knop (  ). Het aantal metingen waarover gemiddeld moet worden kan ingesteld worden met het menu dat verschijnt wanneer met de rechter muis-knop op de middeling-knop wordt geklikt.

Wanneer middeling op bijv. 20 metingen is gezet en de **Pauze** knop is ingedrukt en er wordt op de **One shot** knop gedrukt, dan worden 20 metingen gedaan, die gemiddeld worden. Daarna stopt de Spectrum analyzer weer.

---

## Maximum waarden weergeven

De spectrum analyzer kan ingesteld worden om de maximale waarden van de spectrale componenten te meten en weer te geven. Na een aantal metingen wordt van ieder frequentiecomponent de maximale waarde weergegeven.

Ga, om het meten van maximale waarden in te stellen, naar het Meetwijze menu en selecteer de keuze Meet maximum waarden. Een vinkje voor de keuze geeft aan of meten van maximum waarden is in- of uitgeschakeld.



---

**Opmerking** Met de weergave van maximum waarden wordt opnieuw begonnen zodra een instelling van de spectrum analyzer verandert.

---



---

**Tip** Deze mode kan handig zijn wanneer de frequentiekaracteristiek van een systeem bepaald moet worden. Sluit een in frequentie oplopend signaal (sweep generator) aan op het te onderzoeken systeem, meet het uitgangssignaal in de stand Meet maximum waarden en na een aantal metingen is de frequentiekaracteristiek bepaald.

---

---

## Meten van de Total Harmonic Distortion van een signaal

Het is met de Spectrum analyzer mogelijk de totale harmonische vervorming (THD) van een signaal te meten. De THD is gedefinieerd als:

$$20 \times 10 \log \frac{\sqrt{(V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + V_5^2 + V_6^2 + V_7^2 + V_8^2 + V_9^2 + \dots + V_n^2)}}{V_1}$$

waar  $V_1$  de RMS amplitude van de basisfrequentie van het ingangssignaal is en  $V_2 \dots V_n$  de RMS amplitudes van iedere hogere harmonische.

Open, om de THD te meten, het *Meetwijze* menu en kies *Total Harmonic Distortion*. Het is ook mogelijk op de THD knop ( THD ) te drukken. De software bepaalt nu de basisfrequentie van het ingangssignaal, waarbij

wordt aangenomen dat de frequentie met de hoogste amplitude de basisfrequentie is. Daarna worden de amplitudes van alle hogere harmonischen (tot max. 100) in het record bepaald. Nu wordt de THD berekend.

In het THD-venster worden de basisfrequentie van hetingangssignaal, de harmonische vervorming in dB en een tabel met de amplitudes van alle gevonden harmonischen gegeven. Dit wordt gedaan voor alle actieve kanalen.

Het aantal harmonischen dat gebruikt wordt voor de berekening is afhankelijk van de basisfrequentie van hetingangssignaal. Is die frequentie laag, dan passen er meer harmonischen in het record en zullen er dus meer gebruikt worden. Is de basisfrequentie hoog, dan passen er minder (of geen) harmonischen in het record. De berekening gebruikt maximaal 100 harmonischen voor de berekening.

Het is mogelijk een maximaal te gebruiken aantal harmonischen op te geven. Dit kan door het *Meetwijze* menu te openen en de keuze *Max. te gebruiken harmonischen* te kiezen. In het nu verschijnende menu kan een keuze gemaakt worden.

---

## Metten met de kruisdraden

Net als in de oscilloscoop heeft de spectrum analyzer een paar kruisdraden waarmee metingen aan de weergegeven signalen kunnen worden verricht.

De kruisdraden in de spectrum analyzer werken nagenoeg gelijk aan de kruisdraden in de oscilloscoop, daarom worden hier alleen de verschillen besproken. Voor het overige wordt verwezen naar het hoofdstuk De oscilloscoop.

---

## Instellen van de kruisdraadmetingen

Met de kruisdraden is het mogelijk hetingangssignaal op diverse manieren te meten. Druk, om de kruisdraadmetingen in te stellen, op de instellingen knop in het kruisdraaduitlezings venster (het meest rechtse knopje van de knopjes aan de linker kant van het venster). Er verschijnt nu een menu

waarin alle instellingen gemaakt kunnen worden. Dit menu verschijnt ook wanneer de rechter muisknop boven de tabel in het kruisdraaduitlezing venster wordt ingedrukt.

### **Tijd**

- Frequentie links de frequentie op de positie van de linker kruisdraad wordt bepaald.
- Frequentie rechts de frequentie op de positie van de rechter kruisdraad wordt bepaald.
- Frequentie verschil het frequentieverschil tussen de linker en rechter kruisdraad wordt bepaald.

### **Spanning**

- Spanning links de spanning van de linker kruisdraad wordt weergegeven.
- Spanning rechts de spanning van de rechter kruisdraad wordt weergegeven.
- Spanningsverschil het verschil tussen de spanning van de linker en de rechter kruisdraad wordt berekend.

### **Bereken distortion**

De Total Harmonic Distortion (THD) van het actieve signaal wordt gemeten. Er worden maximal 100 harmonischen gebruikt voor de berekening.

### **Auto. volgende kruisdraden**

Indien deze optie ingeschakeld is, worden de spanningsniveau's van de kruisdraden automatisch gelijk gesteld aan de spanningsniveau's van de samples waar de kruisdraden op staan.

### **Bereken waarde**

Indien deze optie uitgeschakeld is, worden er geen nieuwe berekeningen gedaan totdat de optie ingeschakeld wordt.

**Geef naam van meting weer**

**Geef gemeten waarde weer**

**Geef meeteenheid weer**

Om de ruimte die het window op het scherm inneemt terug te brengen, kunnen de naam van de meting, de gemeten waarde en/of de meeteenheid verborgen worden. Dit resulteert in het verdwijnen van de betreffende kolom, wat resulteert in een smaller window.

**Weergave font**

Door deze optie te selecteren, kan het lettertype dat gebruikt wordt voor het weergeven van de teksten en de waarden veranderd worden. De fontinstellingen die gewijzigd kunnen worden zijn: fontnaam, fontstijl en de fontkleur.

**Achtergrond kleur**

Door deze optie te selecteren, kan de achtergrondkleur van het venster aangepast worden. Sommige fontkleuren, als bijvoorbeeld licht groen, komen niet goed uit op een witte achtergrond. Verander in dat geval de achtergrondkleur naar bijvoorbeeld zwart voor een beter resultaat.




## Hoofdstuk 6

# De blokgolfgenerator

---

---

De TP801 en HS801 zijn uitgerust met een blokgolf signaalgenerator.

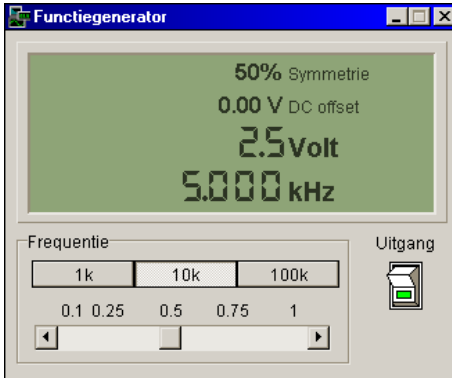

De uitgang van de generator kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de probes te kalibreren.

De generatoruitgang genereert een bloksignaal tussen -2 en +2 volt en heeft een vrij instelbare frequentie die ingesteld kan worden door de generator.

Selecteer een frequentiebereik door een van de knoppen onder het display in te drukken. Stel daarna de frequentie in door middel van de schuifbalk. De huidige frequentie wordt weergegeven in het display.

Als de frequentie ingesteld is, kan de generator aangezet worden door op de tuimelschakelaar aan de rechterkant te drukken. De schakelaar wordt omgezet en er brandt een led ter indicatie dat de generator actief is.

Zodra het programma afgesloten wordt, worden de huidige generatorfrequentie en aan/uit status opgeslagen. De volgende keer dat het programma gestart wordt, worden deze waarden teruggezet.




# Hoofdstuk 7

## De functiegenerator

---

De HS801 AWG, de TP801 AWG en de Handyscope 3 zijn uitgerust met een functiegenerator.

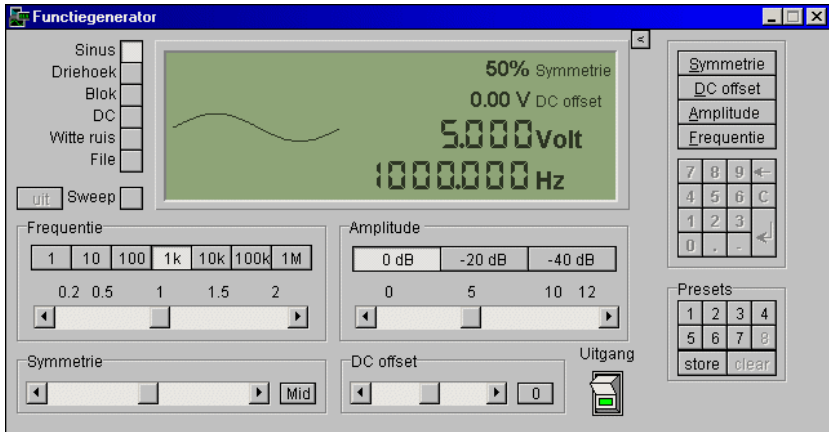

Met de functiegenerator kunnen signalen van diverse vormen opgewekt worden, met instelbare amplitude, offset, symmetrie en frequentie.

Verder beschikt de functiegenerator over een sweepfunctie die het, gekoppeld aan de spectrum analyzer, eenvoudig mogelijk maakt overdrachtskarakteristieken van componenten of schakelingen te maken.

Ook is de functiegenerator uitgerust met een aantal zelf in te vullen voorkeuzezustanden.

---

### Principe van de functiegenerator

De functiegenerator werkt volgens het DDS-principe. DDS staat voor Direct Digital Synthesis, een techniek waarbij digitale databewerkingblokken gebruikt worden om een frequentie-instelbaar uitgangssignaal op te wekken met behulp van een nauwkeurige klok met een vaste frequentie.

DDS maakt het mogelijk volledig digitaal vervormingsarme signalen op te wekken met een zeer precieze frequentieinstelling.

---

## Opbouw van de functiegenerator

Het scherm van de functiegenerator is verdeeld in een aantal functionele blokken.

Bovenin bevindt zich een display waarin de signaalvorm en de instellingen van de functiegenerator aangegeven worden. Links van het display bevinden zich de signaalvorm-keuzetoetsen. Onder het display bevinden zich de bedieningsorganen voor de frequentie, symmetrie, amplitude en offset van het signaal. Rechts van het display zijn een toetsenbord voor numerieke invoer en de voorkeurkeuzetoetsen te vinden.


Dit gedeelte van het scherm is te verbergen met behulp van het kleine knopje rechtboven van het scherm. Daarmee wordt het totale scherm kleiner en neemt het minder ruimte in. Nogmaals drukken zorgt er voor dat het gedeelte weer uitklapt. Hetzelfde kan bereikt worden met de toetsen <Shift->> en <Shift-<>

---

## Instellen van de functiegenerator

---

### Signaaltype

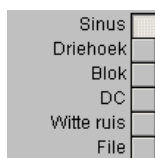

Met de signaalvorm-keuzetoetsen kan het signaaltype ingesteld worden. Er is keuze uit de volgende mogelijkheden:

<b>Sinus</b>	het opgewekte signaal is sinusvormig
<b>Driehoek</b>	het opgewekte signaal is driehoekig
<b>Blokgolf</b>	het opgewekte signaal is blokvormig
<b>DC</b>	er wordt een constante gelijkspanning opgewekt
<b>Witte ruis</b>	er wordt een witte ruis opgewekt
<b>File</b>	er wordt een signaalvorm uit een bestand opgewekt

De keuze File wordt later nader besproken.

---

## Signaalfrequentie



In het kader **Frequentie** bevinden zich alle bedieningsorganen voor het instellen van de signaalfrequentie. Een zevental decadeknoppen stellen een frequentiegebied in waarbinnen met de schuifbalk een frequentie is in te stellen. Ieder decade loopt van 0.2 tot 2 maal de waarde op de ingedrukte decadeknop.

Bij de signaalvorm DC kan geen frequentie worden ingesteld.

---

## Signaalsymmetrie




De symmetrie van een signaal geeft aan hoe de lengte van het positieve gedeelte van de periode zich verhoudt tot de lengte van de totale periode. Een symmetrie van 50% houdt in dat het positieve gedeelte precies de helft van de periode beslaat.

Met behulp van de schuifbalk in het kader **Symmetrie** kan de symmetrie van het signaal tussen 1% en 99% ingesteld worden. De knop **Mid** stelt de symmetrie in op 50%, de middenstand.

Bij de signaalvormen DC en Witte ruis kan geen symmetrie ingesteld worden.

---

## Amplitude

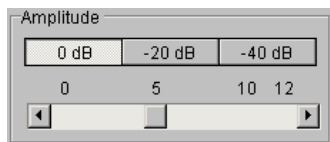

De amplitude van het uitgangssignaal kan in drie bereiken worden ingesteld: niet verzwakt, -20 dB verzwakt of -40 dB verzwakt. Met de schuifbalk kan een spanningswaarde tussen 0 en 12 Volt (of 0 en 10 Volt, afhankelijk van het instrument) worden ingesteld.

---

## DC offset




Het is ook mogelijk een DC offset aan het uitgangssignaal toe te voegen. In het kader **DC offset** bevinden zich een schuifbalk voor de amplitude daarvan en een knop op de DC offset weer op 0 Volt te kunnen zetten.

Indien het signaaltype op DC staat, wordt de schuifbalk van de DC offset gebruikt om de polariteit van het DC signaal om te keren.

---

## Numerieke invoer

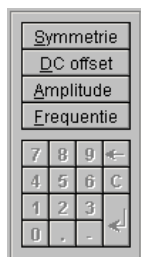













Alle hiervoor beschreven instellingen kunnen ook met behulp van het toetsenbord gemaakt worden. Aan de rechterkant van het scherm, als het is uitgeklaapt, bevindt zich een toetsenbordje waarop de instellingen

kunnen worden ingevoerd.

Het toetsenbordje kan met de muis bediend worden, maar ook met het toetsenbord van de computer. Daarvoor is het overigens niet nodig dat het scherm is uitgeklast.

Met de 4 bovenste toetsen kan aangegeven worden welke instelling van het signaal aangepast moet worden. De bijbehorende uitlezing in het display gaat dan knipperen. Ook komen de numerieke toetsen beschikbaar en kan de juiste waarde ingevoerd worden. De invoer kan afgesloten worden met de <Enter>-toets.

De volgende toetsen zijn beschikbaar:

	Ga de symmetrie van het signaal instellen
	Ga de DC offset van het signaal instellen
	Ga de amplitude van het signaal instellen
	Ga de frequentie van het signaal instellen
 .. 	Voeg dit cijfer toe aan het ingevoerde getal
	Voeg een decimale punt aan het ingevoerde getal toe
	keer de polariteit van het ingevoerde getal om
	Breek de invoer af
	Verwijder het laatst ingevoerde cijfer
	Sluit de invoer af en pas deze toe
	Breek de invoer af

---

## Voorkeurkeuze-instellingen

De functiegenerator heeft 8 posities om voorkeurkeuzen van signalen (presets) in op te slaan.



Met een enkele druk op een knop kan dan een signaal met een bepaalde vorm, frequentie, amplitude, symmetrie en DC offset ingesteld worden.

De presets worden opgeslagen bij de instellingen van de applicatie en steeds bij het starten van de applicatie weer ingeladen.

---

### Opslaan

Zodra een signaal is ingesteld dat nog niet als preset is opgeslagen, en er is nog een vrije positie beschikbaar, dan is het knopje **store** beschikbaar. Door op die knop te drukken, wordt de instelling opgeslagen in de vrije positie met het laagste nummer.

---

### Selecteren

Als presets zijn opgeslagen, dan worden de bijbehorende knopjes van die presets actief. Door met de muis boven een van die knopjes te gaan staan, wordt aangegeven welke instellingen in die preset zijn opgeslagen.

Door een preset-knop in te drukken, wordt de functiegenerator volgens die opgeslagen instellingen ingesteld. Het knopje van die positie gaat omlaag, om aan te geven dat het ingestelde signaal overeenkomt met die preset.

Als tijdens het gebruik van de functiegenerator een instelling zodanig wordt gewijzigd dat die overeenkomt met een opgeslagen preset, dan zal het bijbehorende knopje van die preset omlaag gaan. Als een preset is ingesteld en een instelling wordt zodanig gewijzigd dat dit niet overeenkomt met de preset, dan gaat het bijbehorende knopje weer omhoog.



---

## Wissen

Om een preset weer te wissen uit het geheugen, moet deze eerst geselecteerd worden door op de bijbehorende knop te drukken.

De knop **clear** wordt dan actief. Indrukken van die knop wist de presetpositie en maakt deze beschikbaar voor een andere instelling. Het bijbehorende knopje wordt gedeactiveerd.

---


## Uitvoeren van een sweep

In combinatie met de spectrum analyzer biedt de functiegenerator de mogelijkheid een signaal met een frequentie-sweep op te wekken.

Voor dit doel dient ook de spectrum analyzer actief te zijn. Na iedere meting die de spectrum analyzer verricht, wordt de uitgangsfrequentie van de functiegenerator met een bepaalde stapgrootte verhoogd, tot de hoogste waarde bereikt is. Dan wordt de frequentie weer op de laagste waarde ingesteld.



Onder de signaalvorm-knoppen bevindt zich de Sweep-knop, waarmee de sweepfunctie ingesteld kan worden. Daarnaast bevindt zich een aan/uit-knopje waarmee de sweep aan en uit gezet kan worden. Als de Sweep-knop ingedrukt wordt, verschijnt het Sweepgeneratorinstellingen-venster.

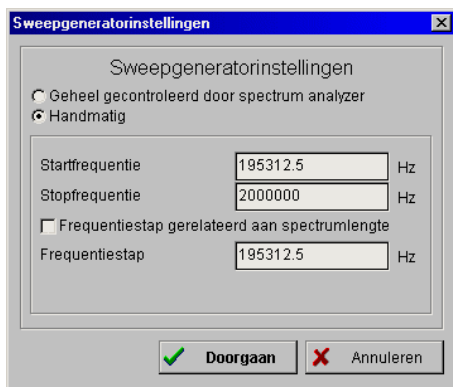

Hier kunnen alle eigenschappen van de sweep ingesteld worden.

De simpelste instelling is **Geheel gecontroleerd door spectrum analyzer**. Bij deze instelling bepaalt de instelling van de frequenties in de spectrum analyzer hoe de start- en stopfrequentie van de sweep en de stapgrootte worden ingesteld. De Startfrequentie wordt gelijk gesteld aan de laagst zichtbare frequentie in de spectrum analyzer. De stopfrequentie wordt gelijk gesteld aan de hoogst zichtbare frequentie in de spectrum analyzer. Dit is uiteraard gelimiteerd tot het maximale bereik van de functiegenerator. De stapgrootte wordt gelijk gesteld aan de lengte van het totale spectrum gedeeld door het aantal componenten waaruit het spectrum bestaat. Als tijdens de sweep de instelling van de spectrum analyzer wordt veranderd, verandert de instelling van de sweep overeenkomstig mee.

De frequentie van de generator wordt bij iedere stap zodanig ingesteld dat er in de spectrum analyzer geen afbreekfouten ontstaan, dus een Window-functie is niet nodig.

Bij de keuze **Handmatig** moeten alle instellingen zelf bepaald worden. De start- en stopfrequentie voor de sweep kunnen vrij ingesteld worden. De frequenties van de spectrum analyzer zal overeenkomstig worden ingesteld, zodat alleen het frequentiegebied waarin de sweep actief is, zichtbaar is.

De frequentiestap kan automatisch bepaald worden aan de hand van de spectrum lengte. Bij iedere stap wordt dan een frequentie ingesteld die geen afbreekfouten in de spectrum analyzer oplevert. Het is ook mogelijk de stapgrootte met de hand in te stellen, in dat geval zullen wel afbreekfouten kunnen optreden.



---

**Tip** Stel, om eenvoudig overdrachtskarakteristieken te maken, de meetwijze van de spectrum analyzer in op **Meet maximum waarden** en zet de autoranging van het betreffende kanaal uit.

---

Na het instellen van de sweepfunctie, kan de sweep met de naastgelegen aan/uit-knop worden in- of uitgeschakeld. Tijdens het uitvoeren van de sweep zal de frequentieuitlezing overeenkomstig meelopen.



---

**Opmerking**

Als de sweep wordt gebruikt om overdrachtskarakteristieken te maken, stel de signaalvorm dan in op Sinus.

---

---

## Uitsturen van een eerder gemeten signaal

Het is met de functiegenerator mogelijk zelfgemeten signalen in een later stadium weer uit te sturen, mits natuurlijk de amplitude en frequentie binnen het bereik van de generator liggen.

---

## Metten en opslaan van een signaal

De functiegenerator heeft twee mogelijkheden eerder opgeslagen golfvormen uit te sturen. Er kan gebruik gemaakt worden van de DDS-mode of de lineaire mode.

In de DDS-mode wordt een golfvorm van 1024 punten gebruikt. Als gevolg van de DDS-techniek kunnen zeer nauwkeurige frequenties worden gegenereerd.

In de lineaire mode wordt een golfvorm van 128K of 64K punten (afhankelijk van het instrument) gebruikt. De sampleclock van de generator kan in een aantal standen gezet worden, om andere uitgangsfrequenties te verkrijgen. Het aantal standen is beperkt. Wanneer een golfvorm met minder dan 128K / 64K punten gebruikt wordt, worden de ontbrekende punten gevuld met 0 Volt.

Een signaal wat gemeten, opgeslagen en later weer uitgestuurd moet worden, moet aan enige punten voldoen, wil het resultaat bruikbaar zijn.

- C het later weer uit te sturen signaal moet met kanaal 1 gemeten worden
- C voor DDS-mode moet de recordlengte voor de oscilloscope op 1024 punten worden gezet, voor lineaire mode kan iedere andere (grotere) lengte gekozen worden, maar 128K / 64K heeft de voorkeur.
- C de samplefrequentie van de scope dient zo te worden ingesteld dat er precies 1 periode van het uit te sturen signaal in de 1024 of

128K / 64K punten past.

Nadat het signaal is gemeten, kan het op schijf worden opgeslagen met Bewaar golfvorm... uit het Bestand-menu.

---

## Instellen van de generator

Aan de linkerkant van de uitlezing in de functiegenerator bevinden zich een aantal knopjes waarmee de signaalvorm kan worden ingesteld. Daarbij bevindt zich een knopje File. Met deze knop kan een signaal uit een bestand in de generator worden ingelezen, wat daarna uitgestuurd zal worden.

Door op deze knop te drukken komt er een bestands-selectiescherm, waarin de juiste golfvorm kan worden geselecteerd.

Na het inlezen van het signaal kunnen de amplitude en frequentie nog worden ingesteld.

## Notes

---









Wanneer u suggesties en /of opmerkingen heeft over het programma of deze handleiding, kunt u contact opnemen met:

✉ **TiePie engineering**  
Postbus 290  
8600 AG SNEEK  
Nederland

🏠 **TiePie engineering**  
Koperslagersstraat 37  
8601 WL SNEEK  
Nederland  
Tel.: +31 515 415 416  
Fax: +31 515 418 819  
E-mail: [support@tiepie.nl](mailto:support@tiepie.nl)  
Site: <http://www.tiepie.nl>

